


Теплицы

«Greenstorage»

Руководство по сборке

6 x 10 ft.G1001F-D

(Длина 312см, ширина 190см, высота 193см)

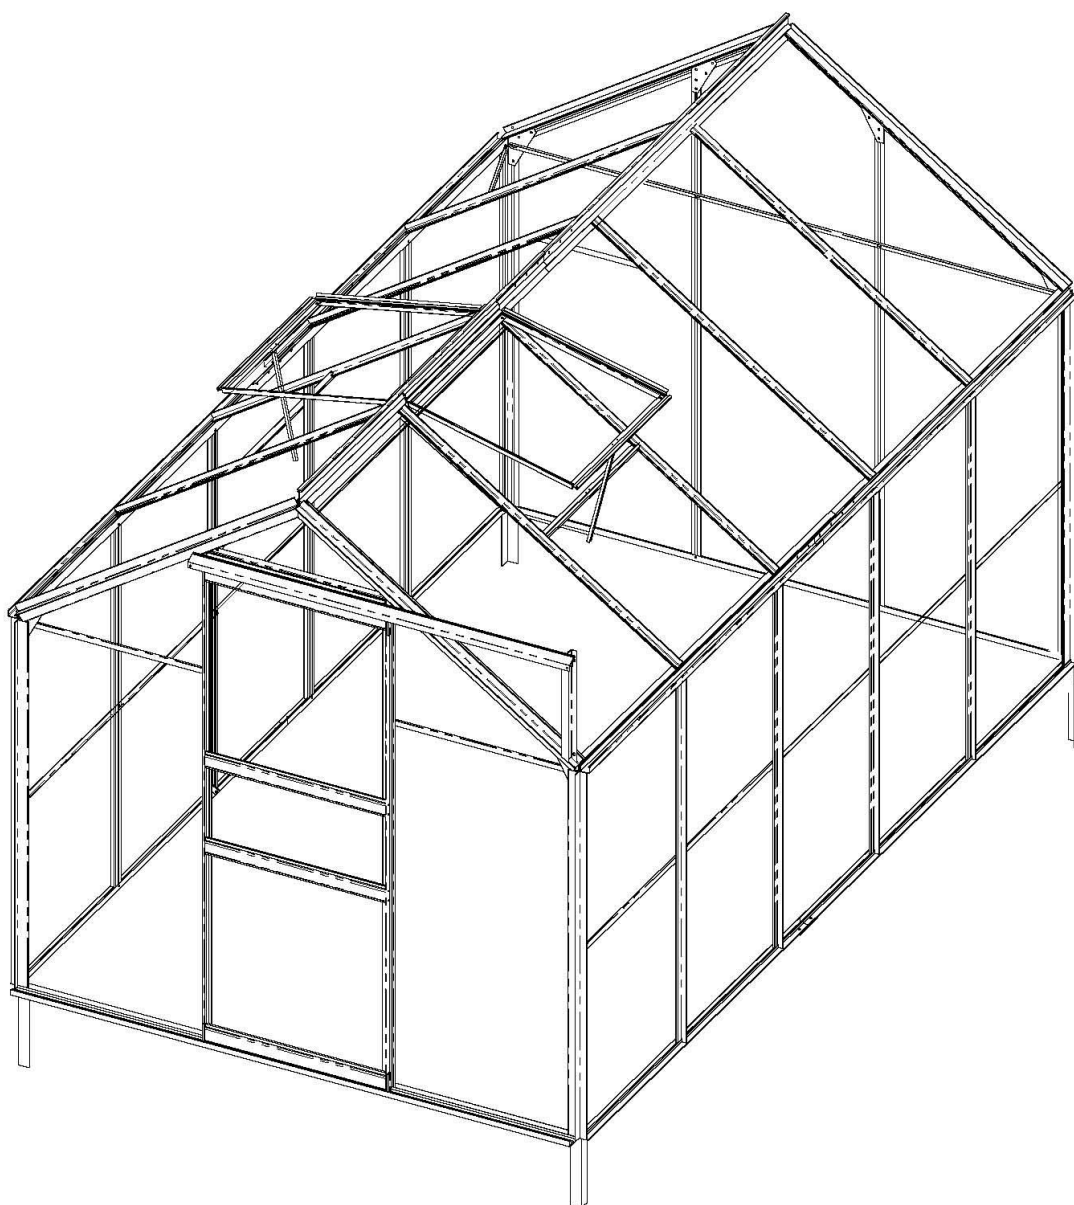

Для сборки парника потребуются 2-3 человека и 3-4 часа времени.

Важно: чтобы защитить себя от ранения, прочитайте и следуйте инструкциям по сборке парника!

Примечания:

1. Нужно 3-4 часа, чтобы собрать теплицу с помощью 2-3 человек.
2. Противоультрафиолетовая сторона листа покрыта опаловой белой плёнкой и должна быть обращена к солнцу.
3. Оставьте приблизительно 2 дюйма (5cm) плёнки вдоль всех краев листов до сборки. После завершения сборки остатки пленки можно будет все убрать.
4. Собирайте парник на плоской и ровной поверхности.

Общая безопасность, предупреждения и меры предосторожности.

Приведите рабочие поверхности в чистое и сухое состояние.
Грязная и влажная рабочая поверхность может стать причиной ранения.
Сохраняйте бдительность. Сосредоточьтесь на том, что Вы делаете.
Рекомендуем использование перчаток при сборке парника.

Для лучшего функционирования парника держите поверхности парника в чистоте и сухости.

Используйте парник только по прямому назначению.

Не пытайтесь добиться от площади парника больше того, чем то, на что он рассчитан специалистами.

Для большей производственной загрузки запроектированы другие, большие парники с другими параметрами необходимого света, тепла и циркуляции свежего воздуха.

Надлежащее расположение теплицы.

Располагайте парник на плоской и ровной поверхности.

Список частей





















Вид	№	Кол.	Вид	№	Кол.	Вид	№	Кол.
	F-01	4		F-21	1		F-D17	2
	F-03	1		F-22	4		F-D19	2
	F-04	1		F-D02	2		F-D30	2
	F-05	4		F-D02a	2			
	F-06	2		F-D03	8			
	F-07	2		F-D04	8			
	F-08	1		F-D05	2			
	F-09	1		F-D05a	2			
	F-10	1		F-D06	2			
	F-11	1		F-D06a	2			
	F-12	1		F-D07	2			
	F-13	1		F-D08	2			
	F-14	2		F-D09	4			
	F-15	2		F-D10	2			
	F-16	2		F-D11	2			
	F-17	2		F-D12	2			
	F-18	3		F-D14	160			
	F-19	4	Винт ST4x14	F-D15	20			
	F-20	4	Винт ST4x8	F-D16	6			

Схема опорного каркаса парника с точками анкеров





Вид	№	Кол.
	F-05	4
	F-D02	2
	F-D02a	2
	F-04	1
	F-03	1
	F-D30	2
	F-01	4
	F-D14	8





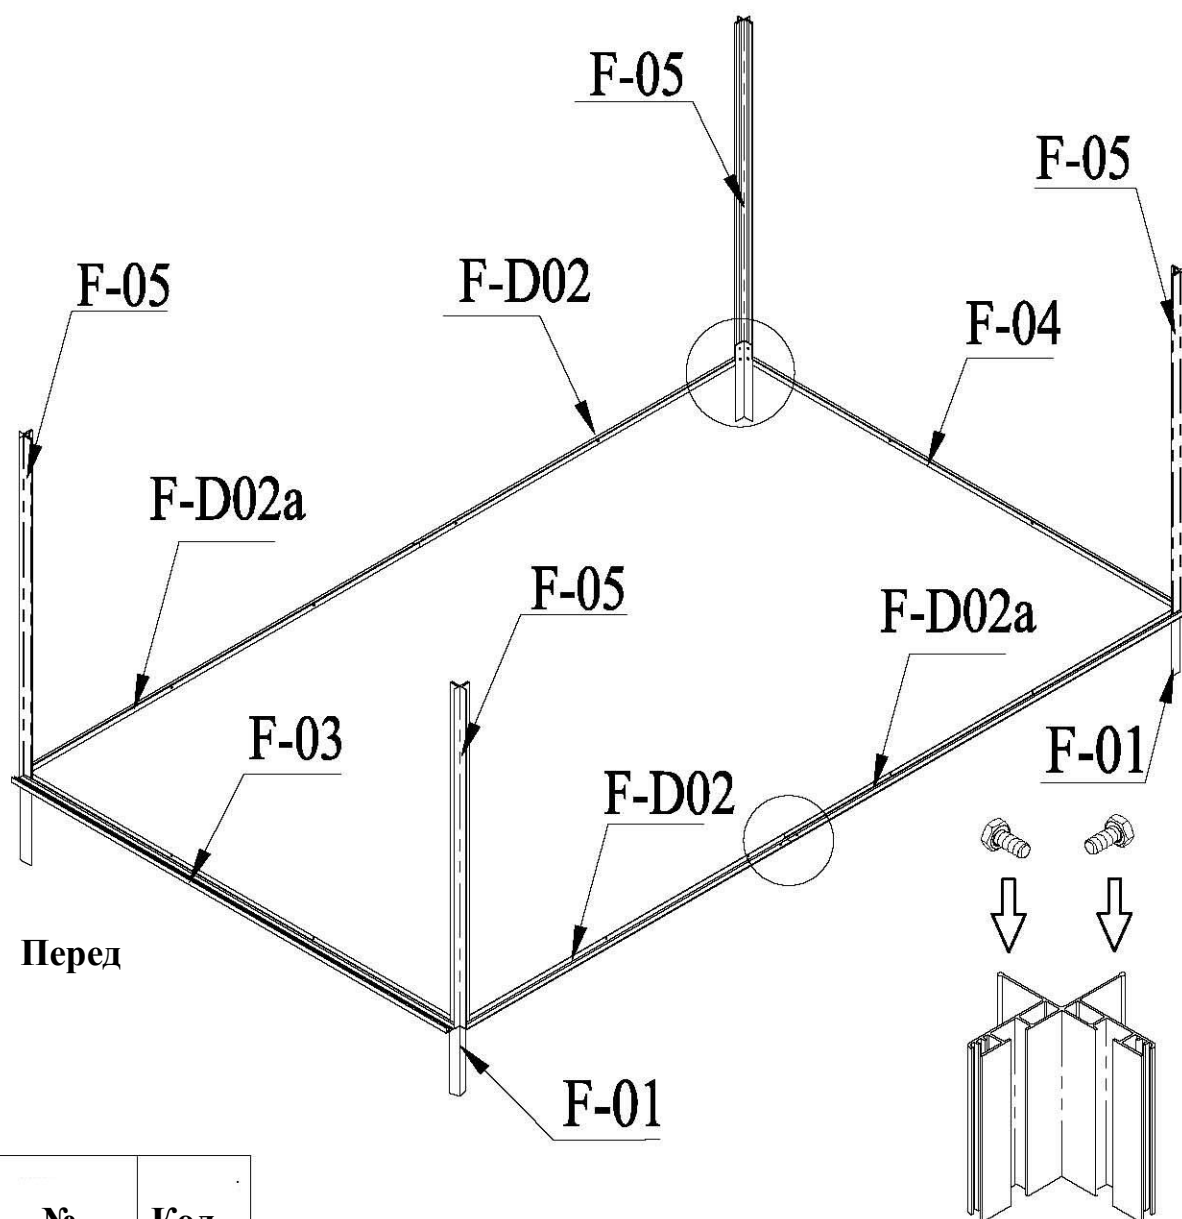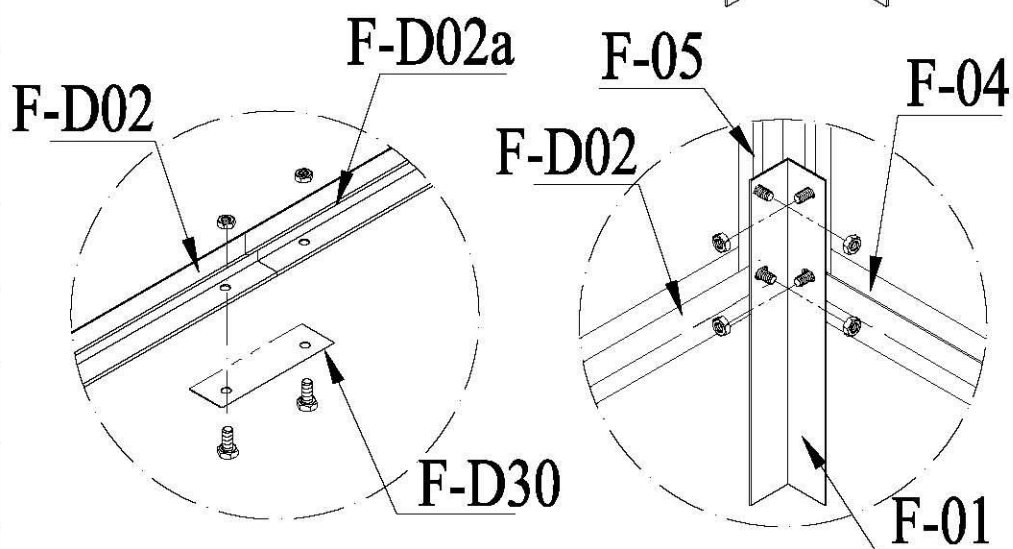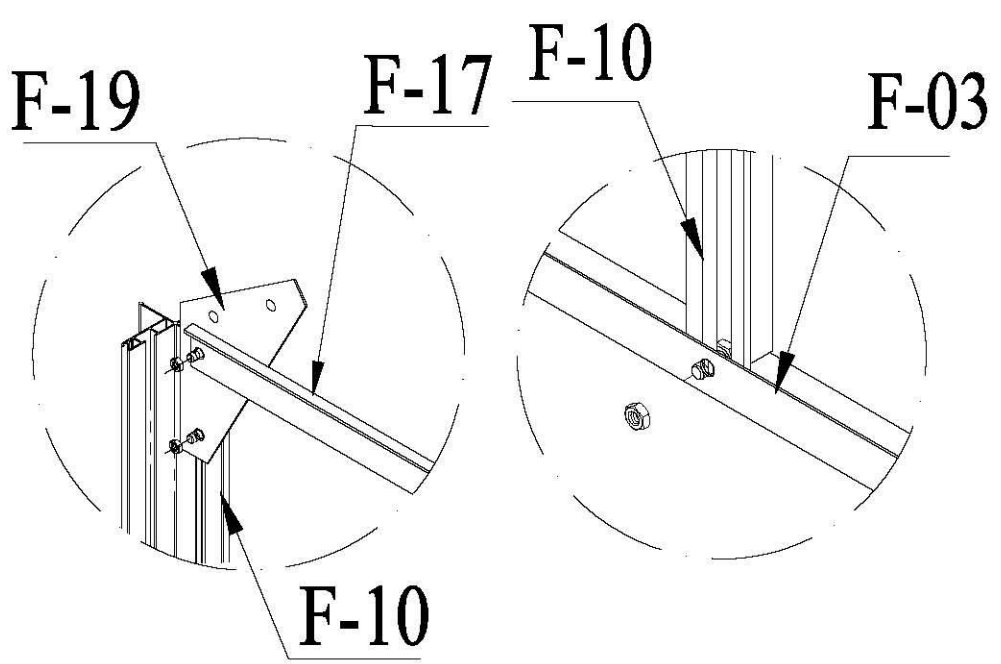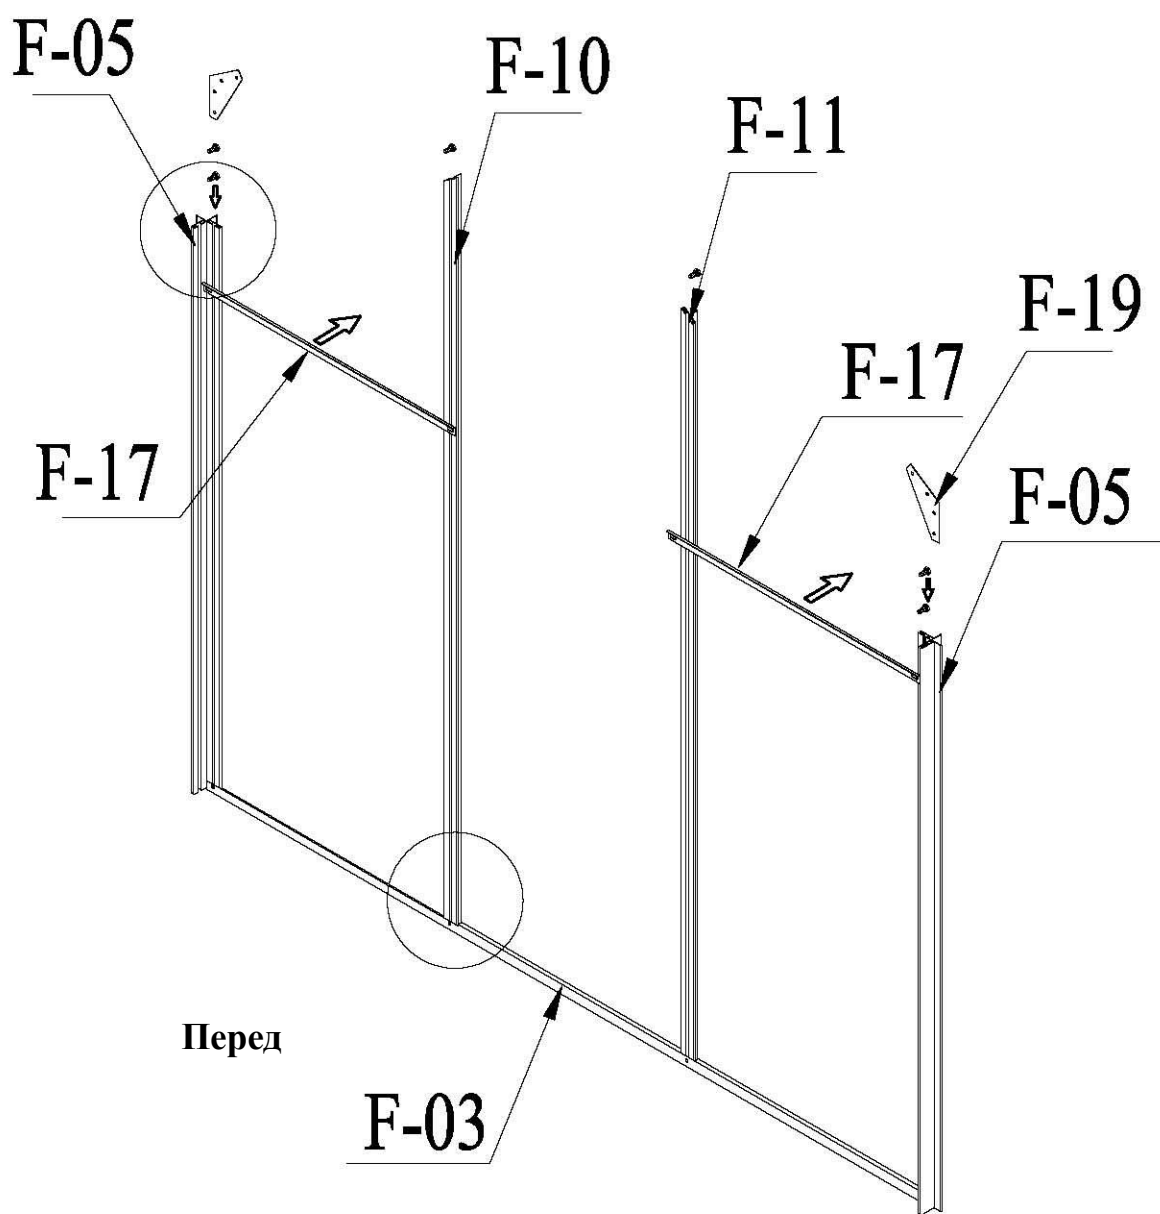




2

Вид	№	Кол.
	F-10	1
	F-11	1
	F-17	2
	F-19	2
	F-D14	6

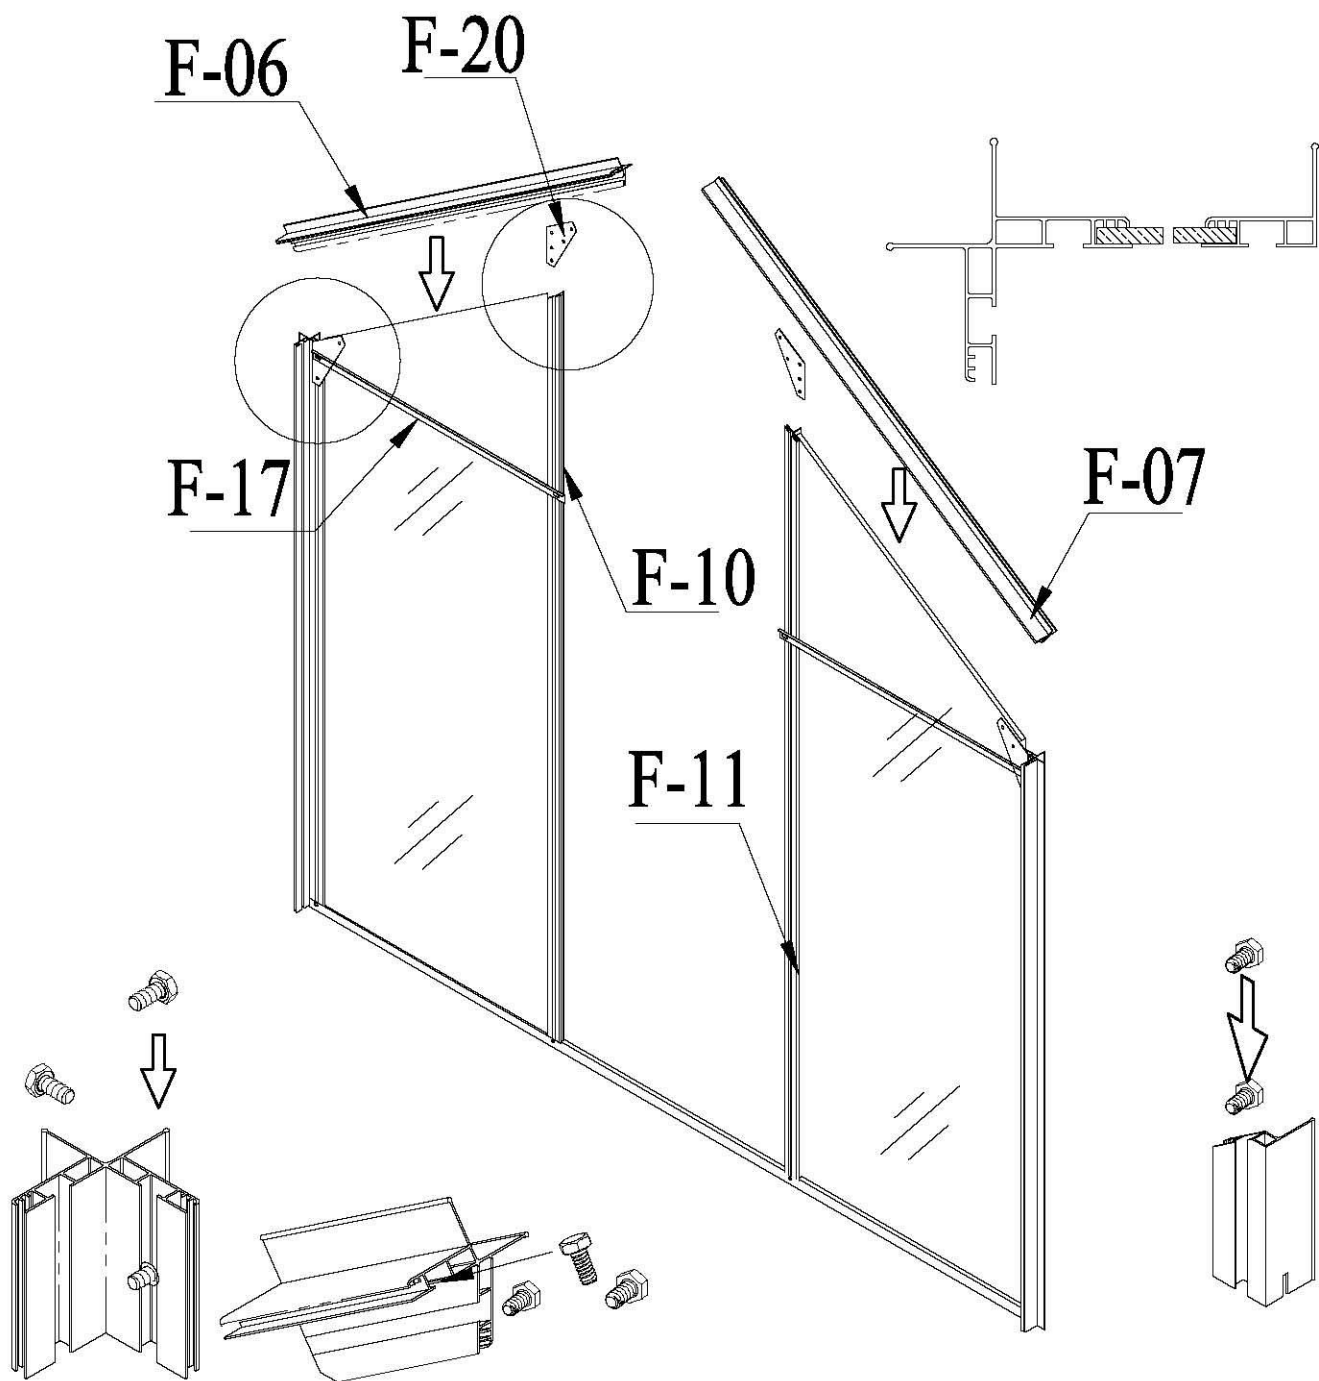



Вид	№	Кол.
	F-06	1
	F-07	1
	F-D20	1
	F-D21	1
	F-20	2
	F-D14	14

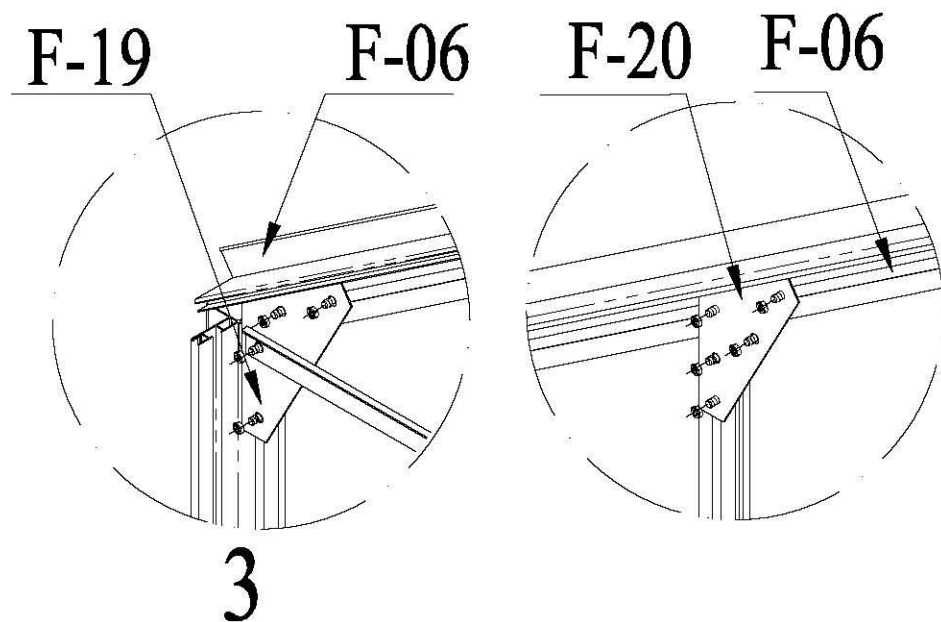

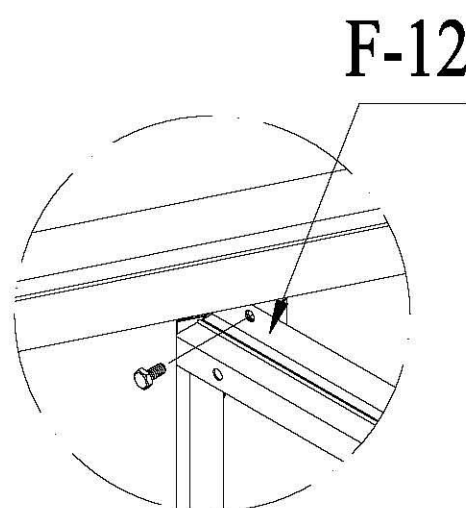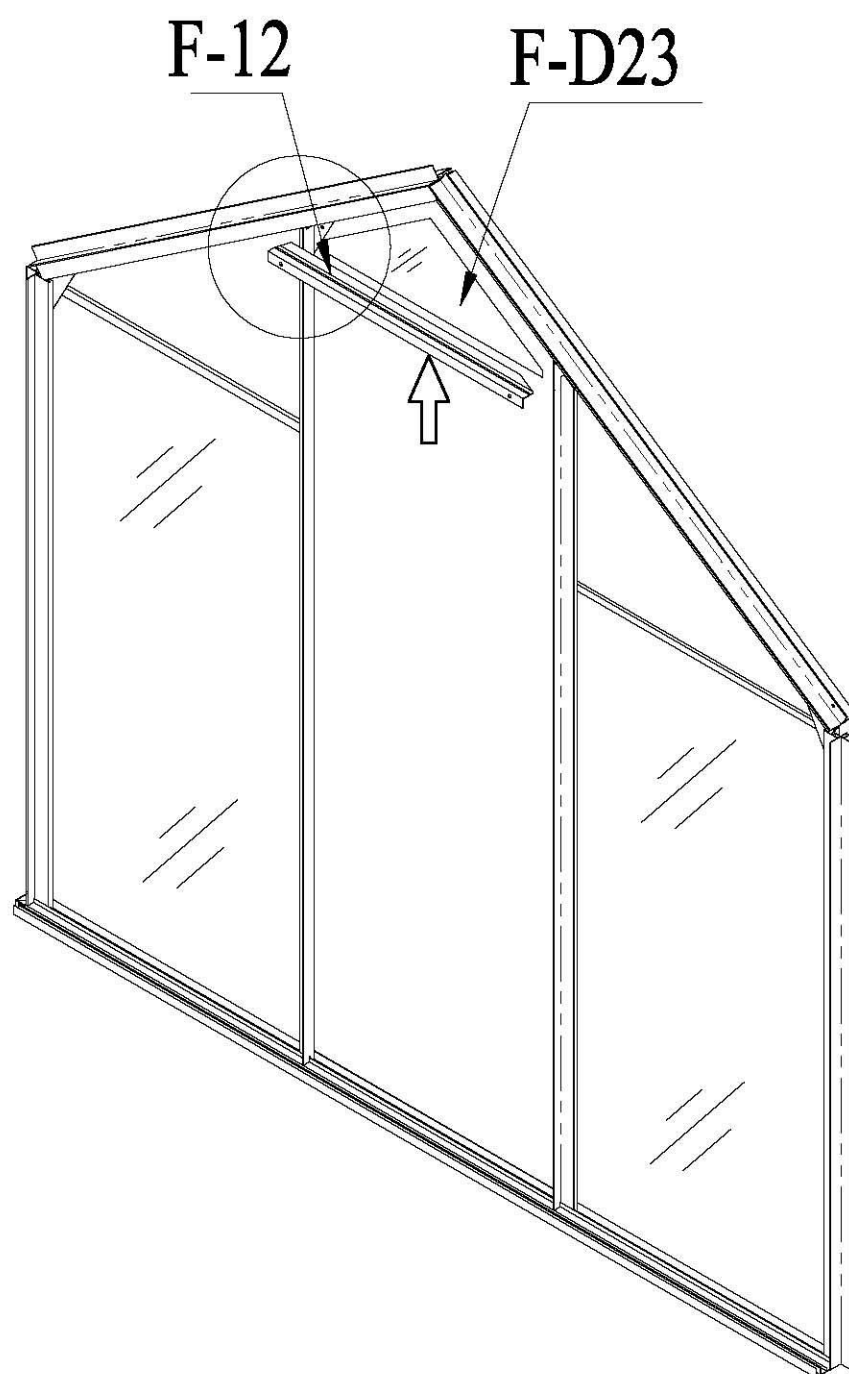




4

Вид	№	Кол.
	F-12	1
	F-D23	1
	F-D14	2

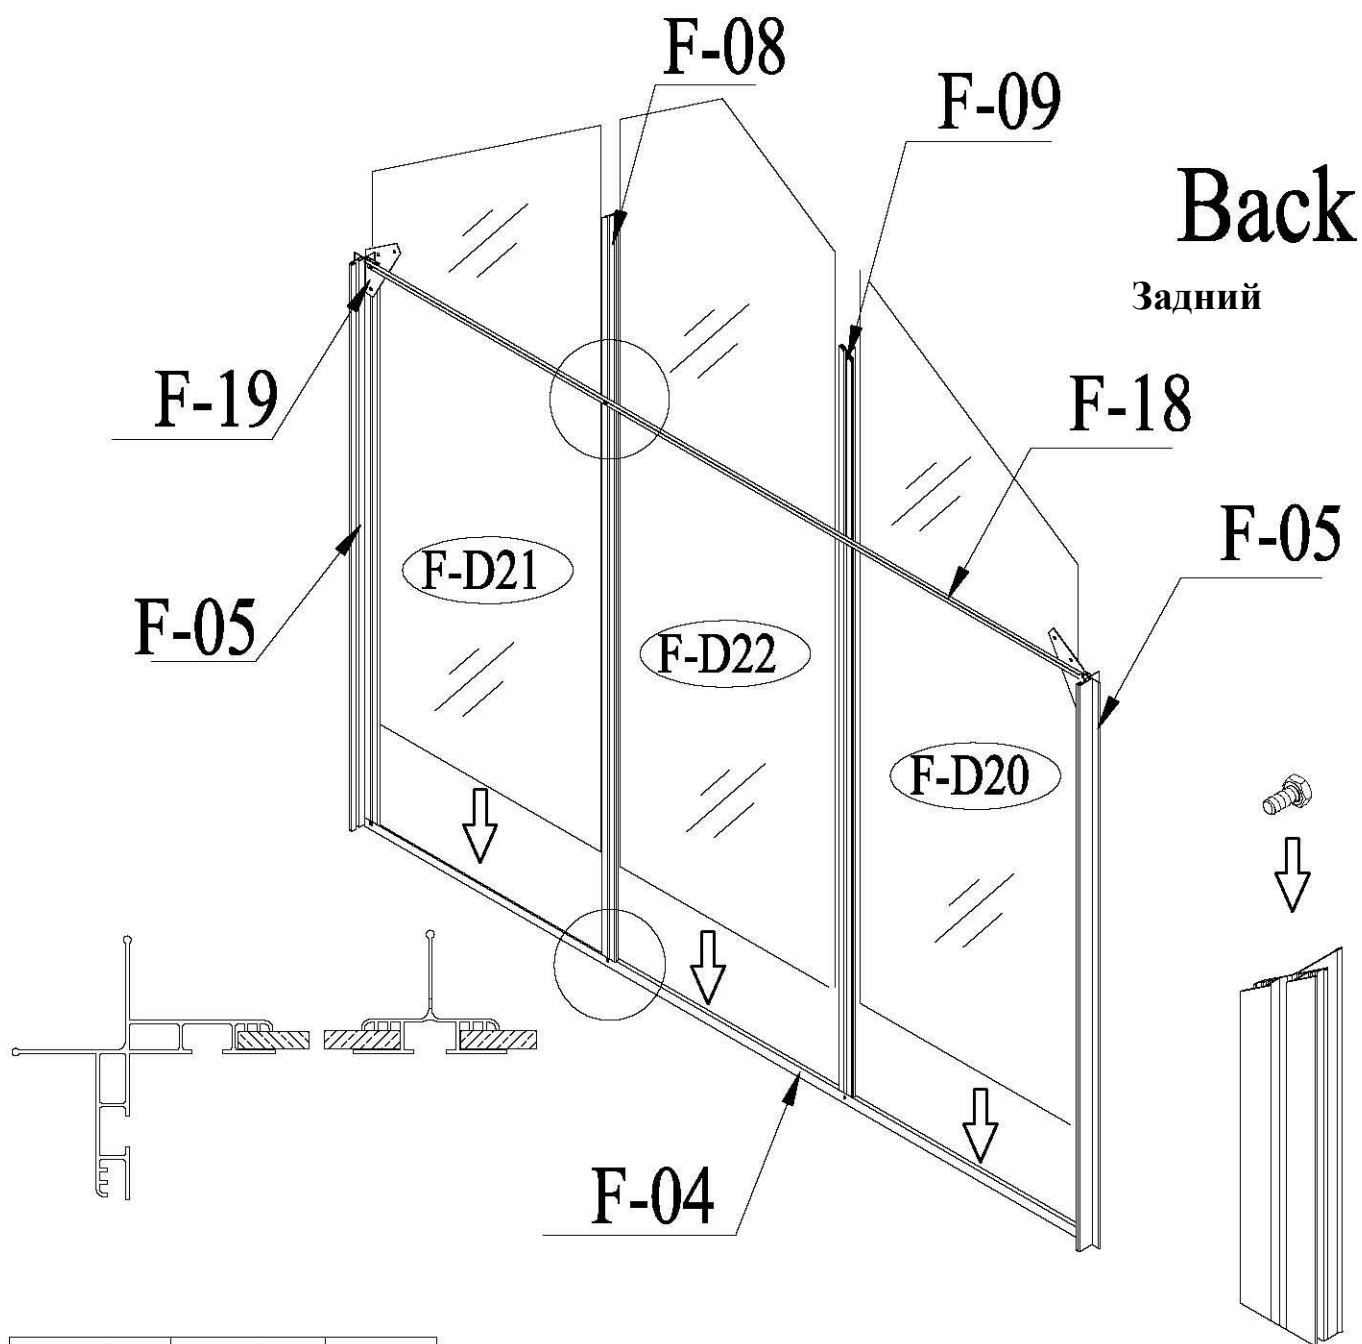




Вид	№	Кол.
	F-08	1
	F-09	1
	F-18	1
	F-19	2
	F-D20	1
	F-D21	1
	F-D22	1
	F-D14	8

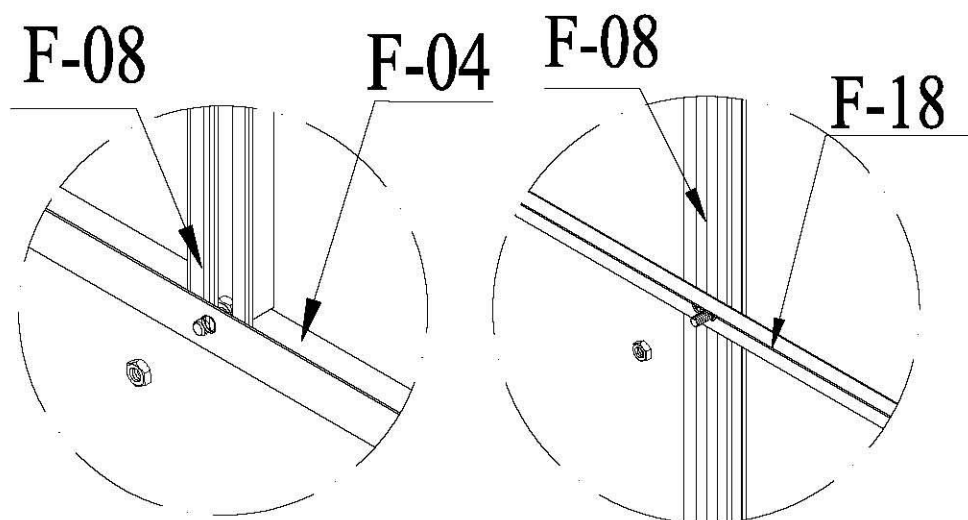


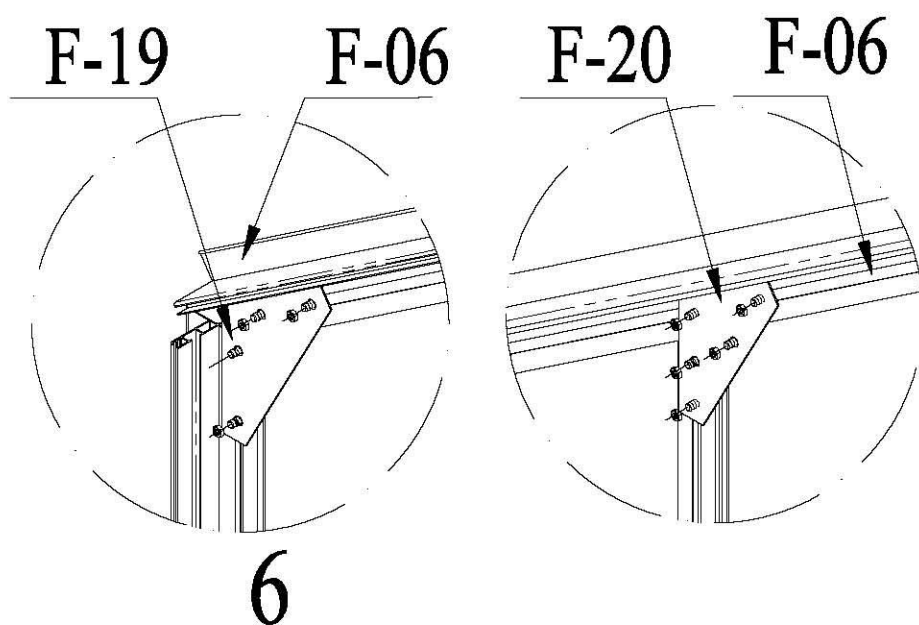
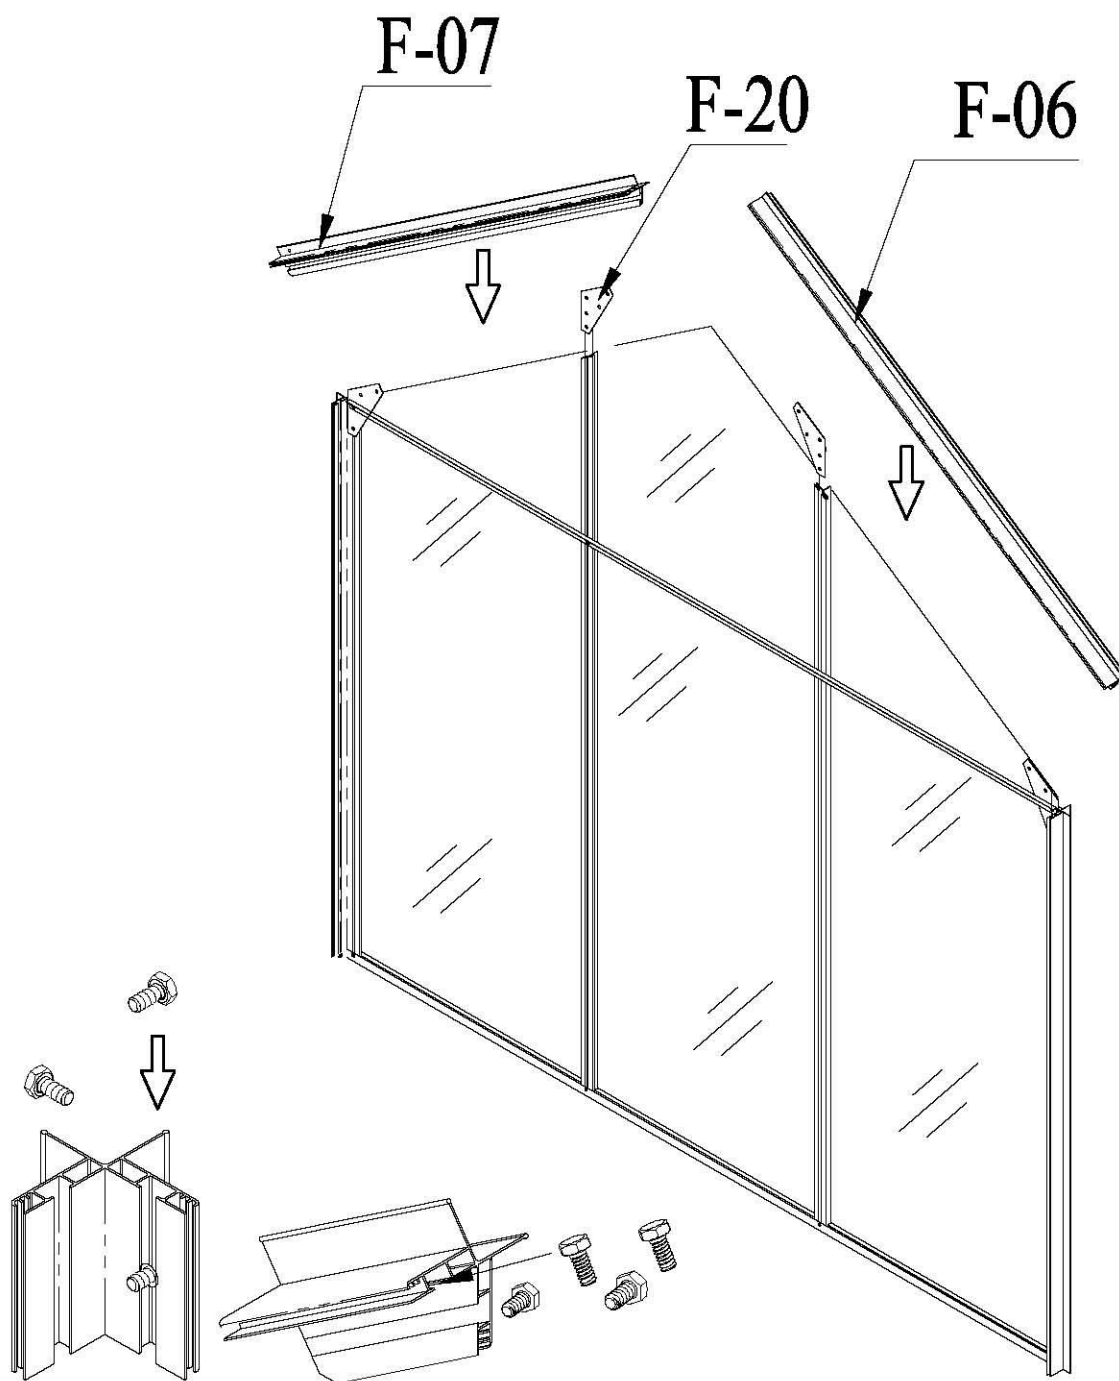


6

Вид	№	Кол.
	F-06	1
	F-07	1
	F-20	2
	F-D14	16

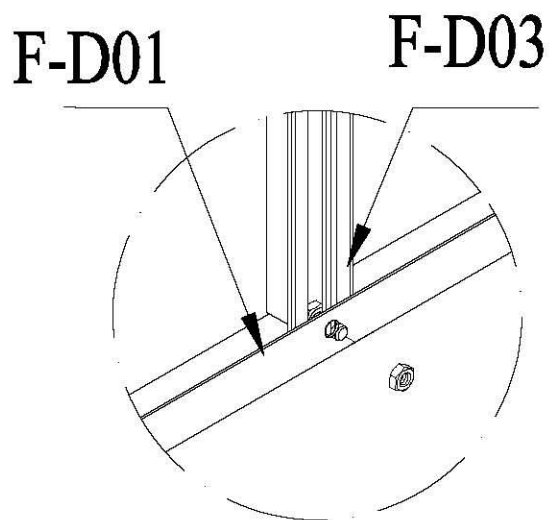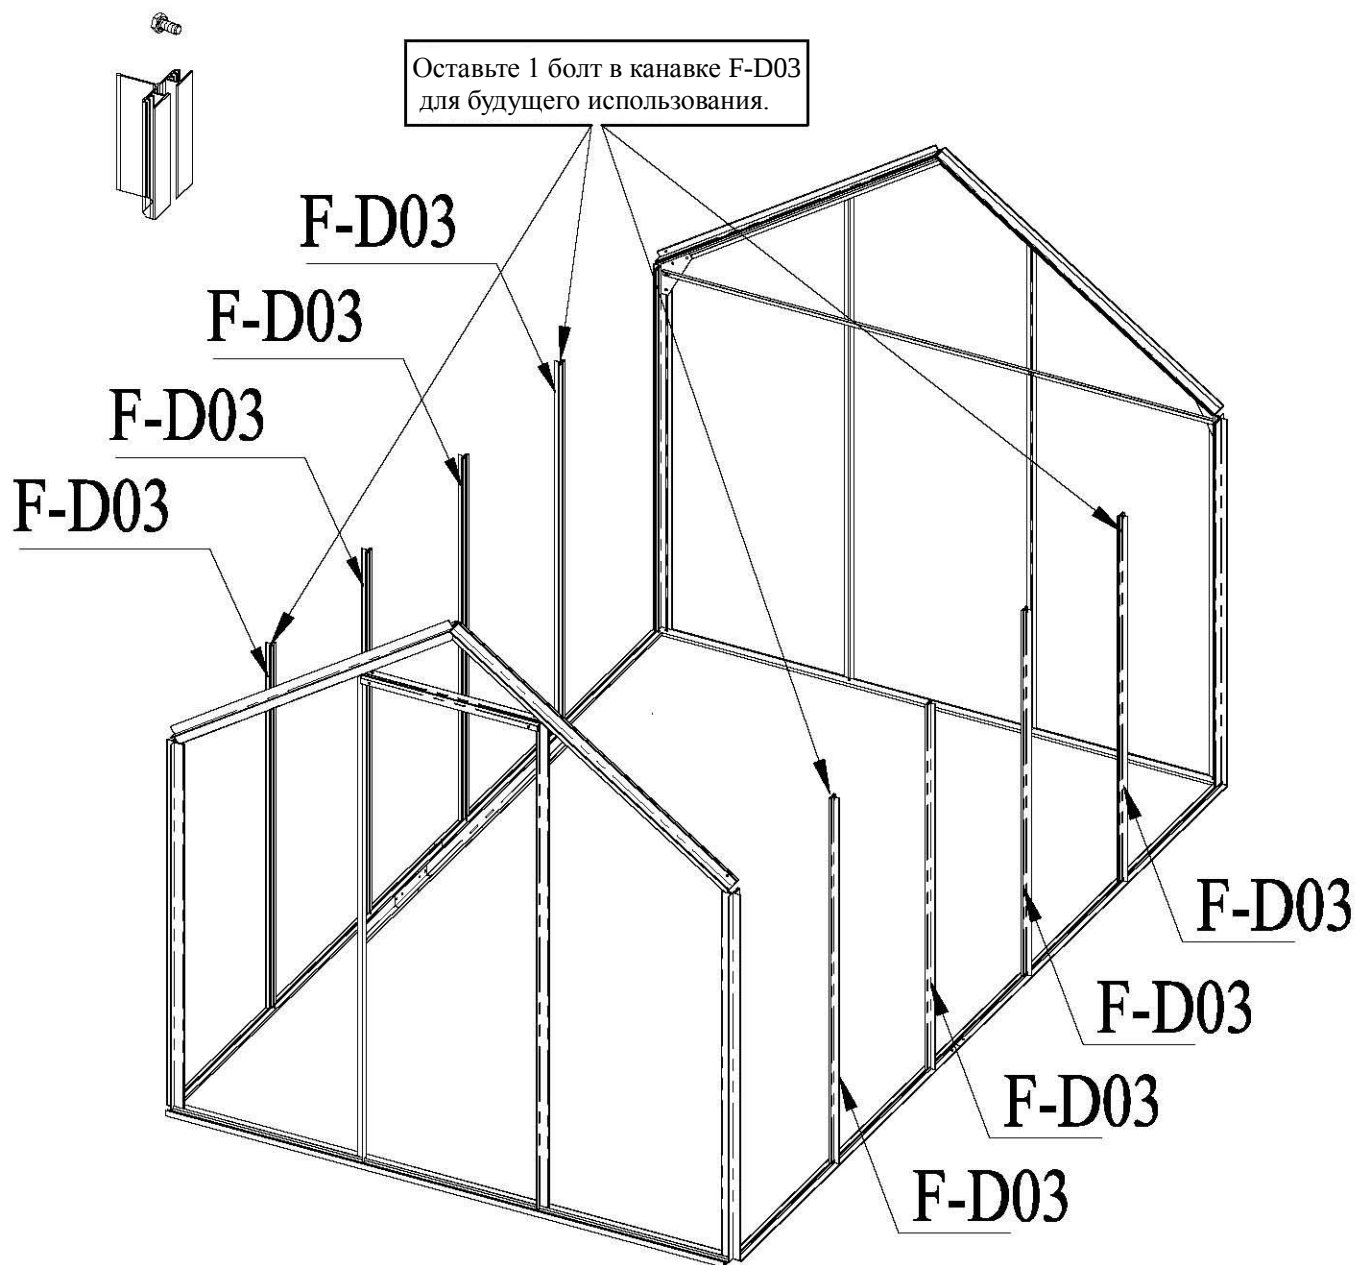

Вид	№	Кол.
	F-D03	8
	F-D14	12

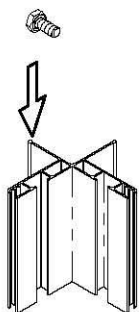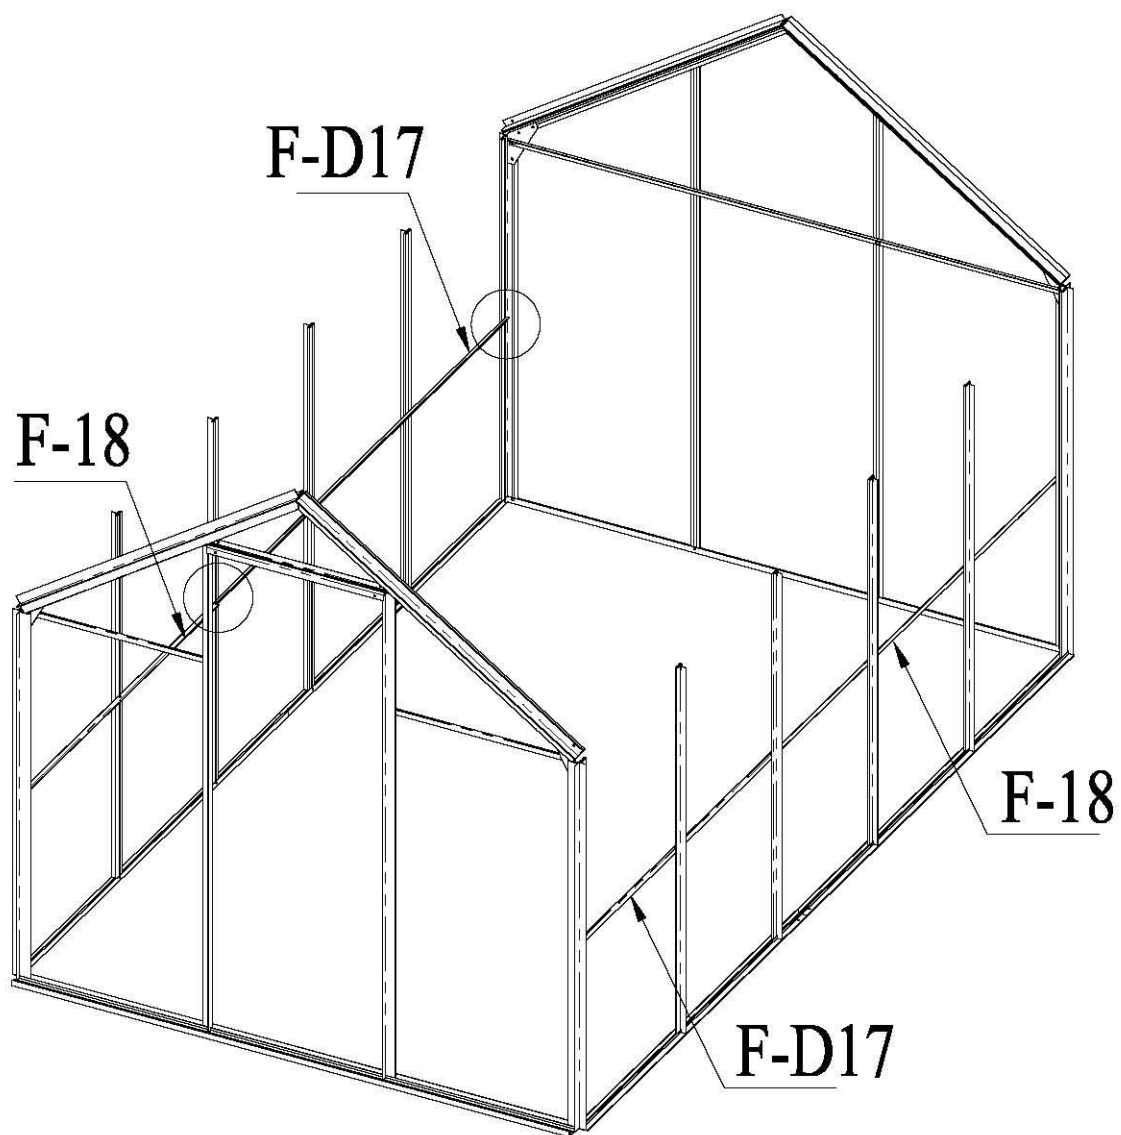



F-D03

F-D17

F-D17


F-05

F-18

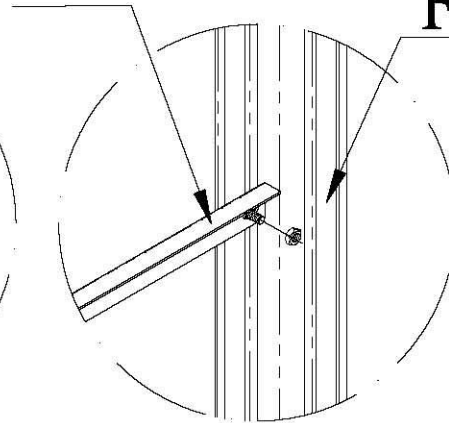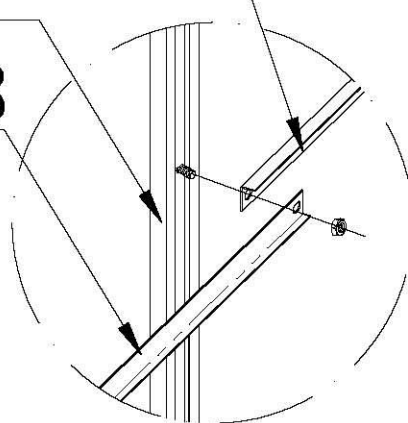


8


Вид	№	Кол.
	F-D17	2
	F-18	2
	F-D14	12


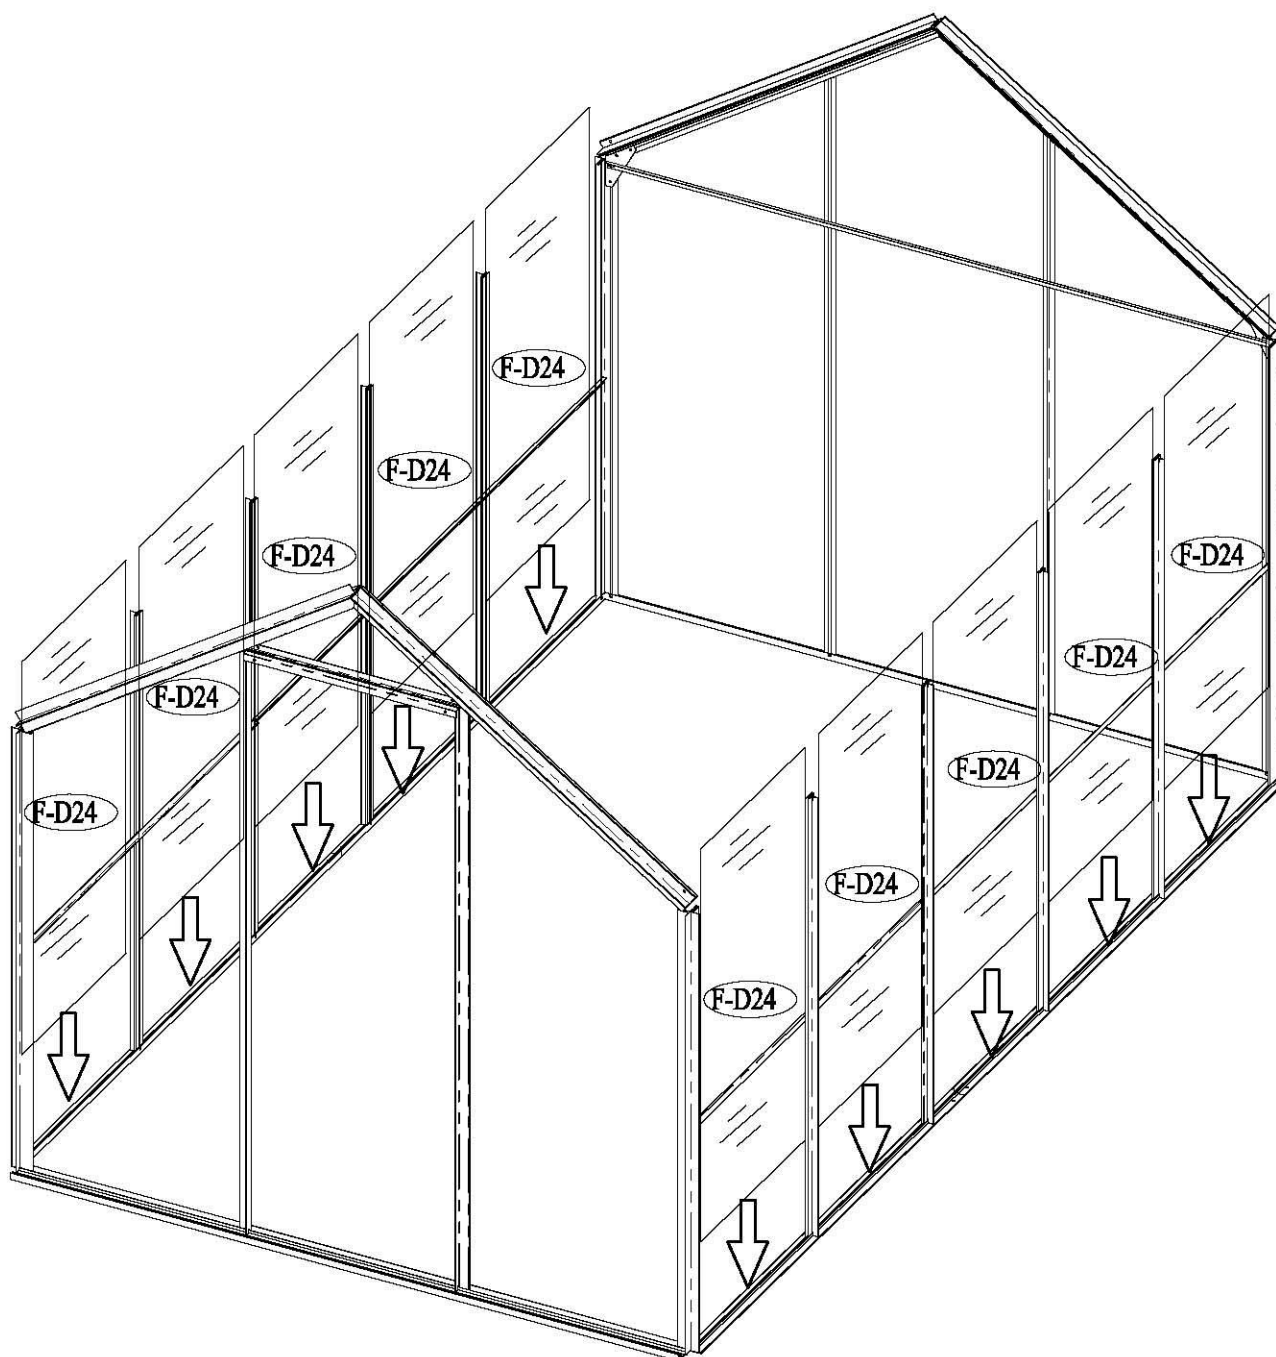


F-D24 F-D03


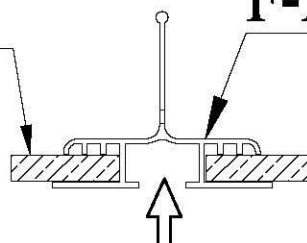


Поставьте поликарбонатный F-D24
внутри каналов профиля F-D03.



Вид	№	Кол.
	F-D24	10

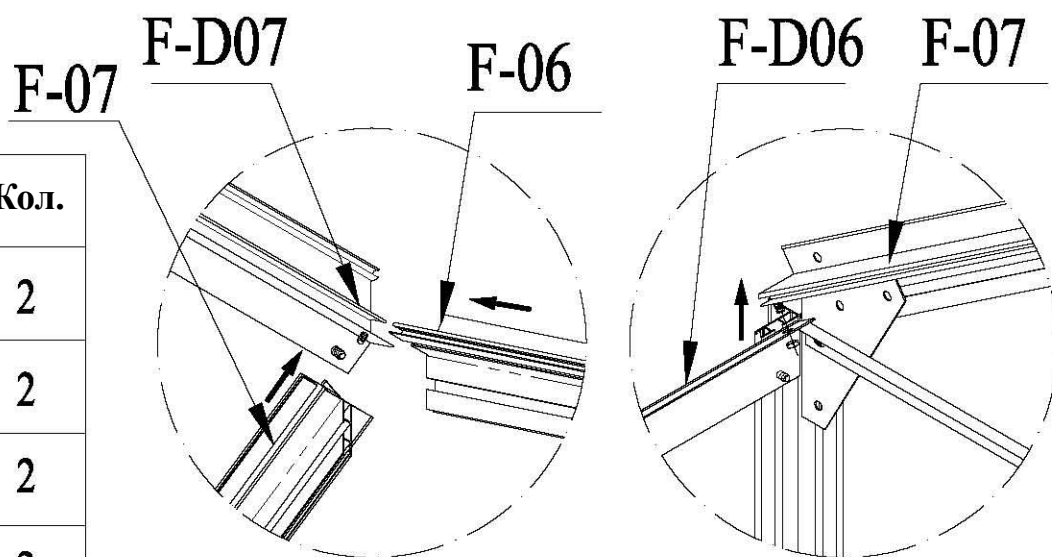
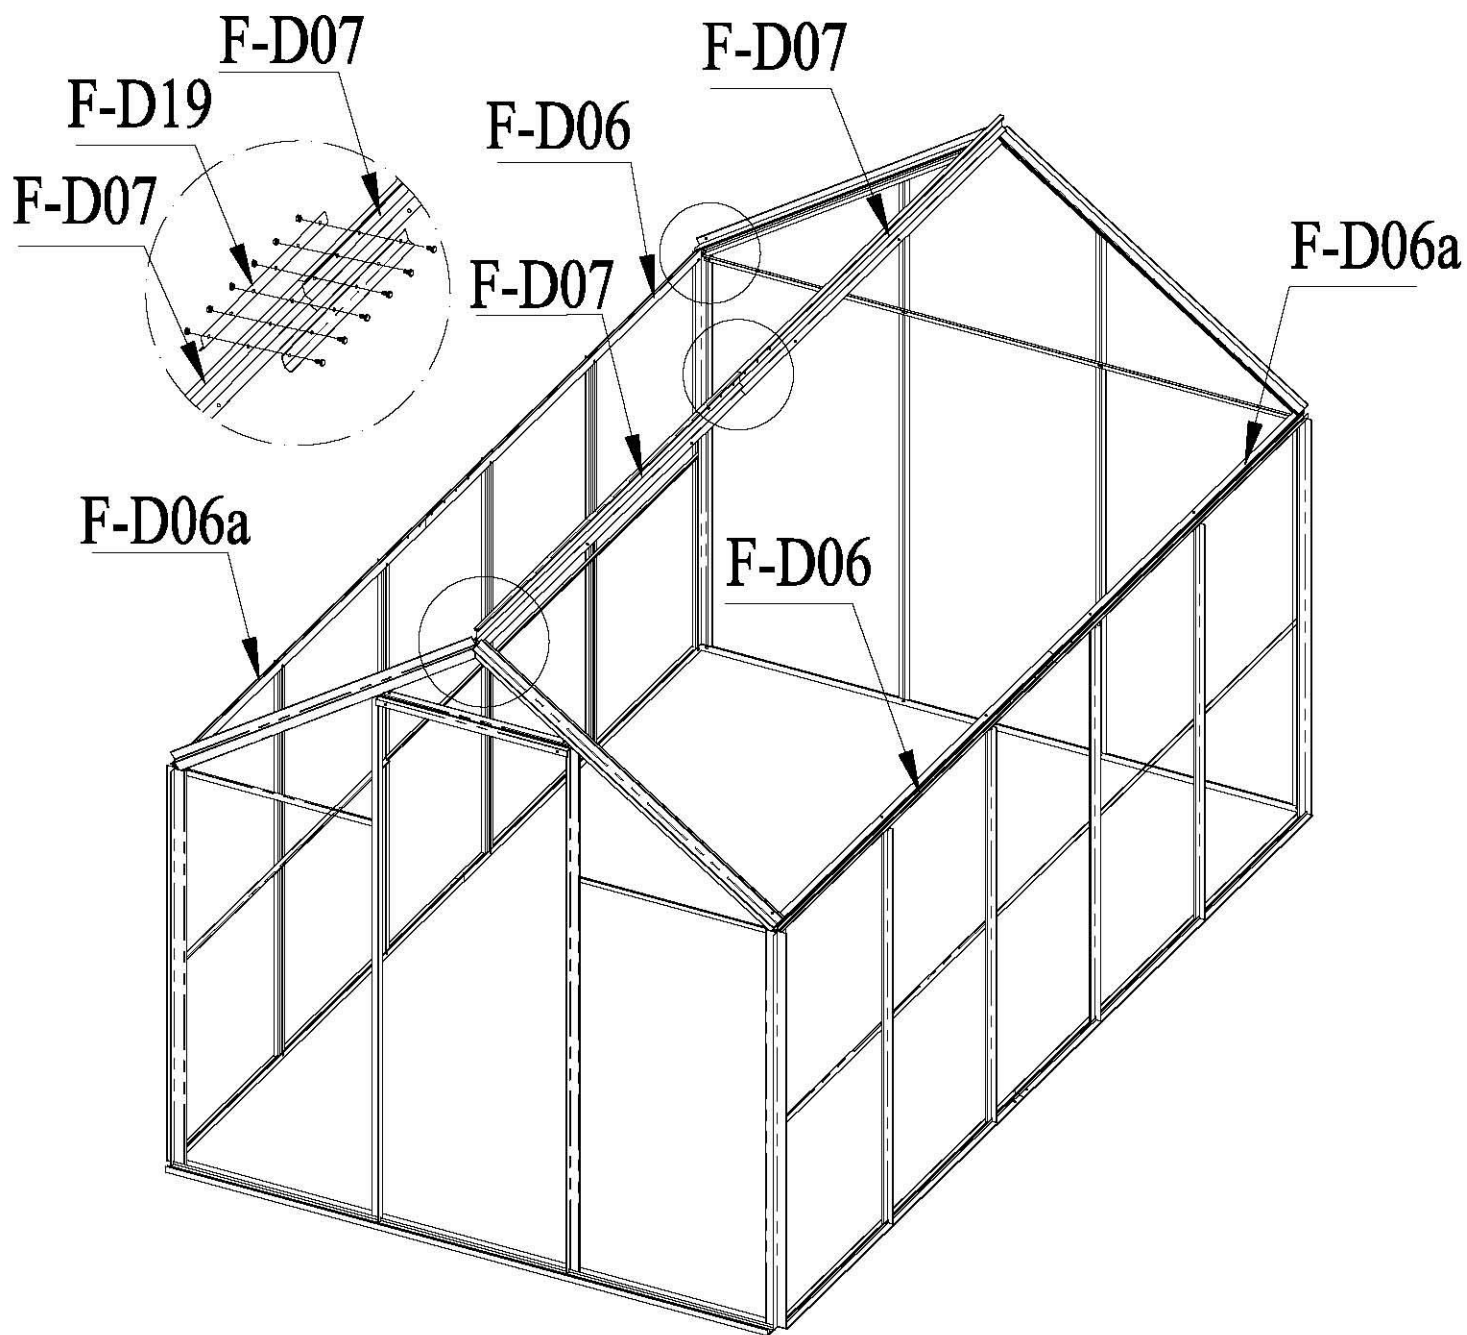


Вид	№	Кол.
	F-D06	2
	F-D06a	2
	F-D07	2
	F-D19	2
	F-D14	32

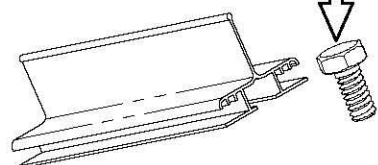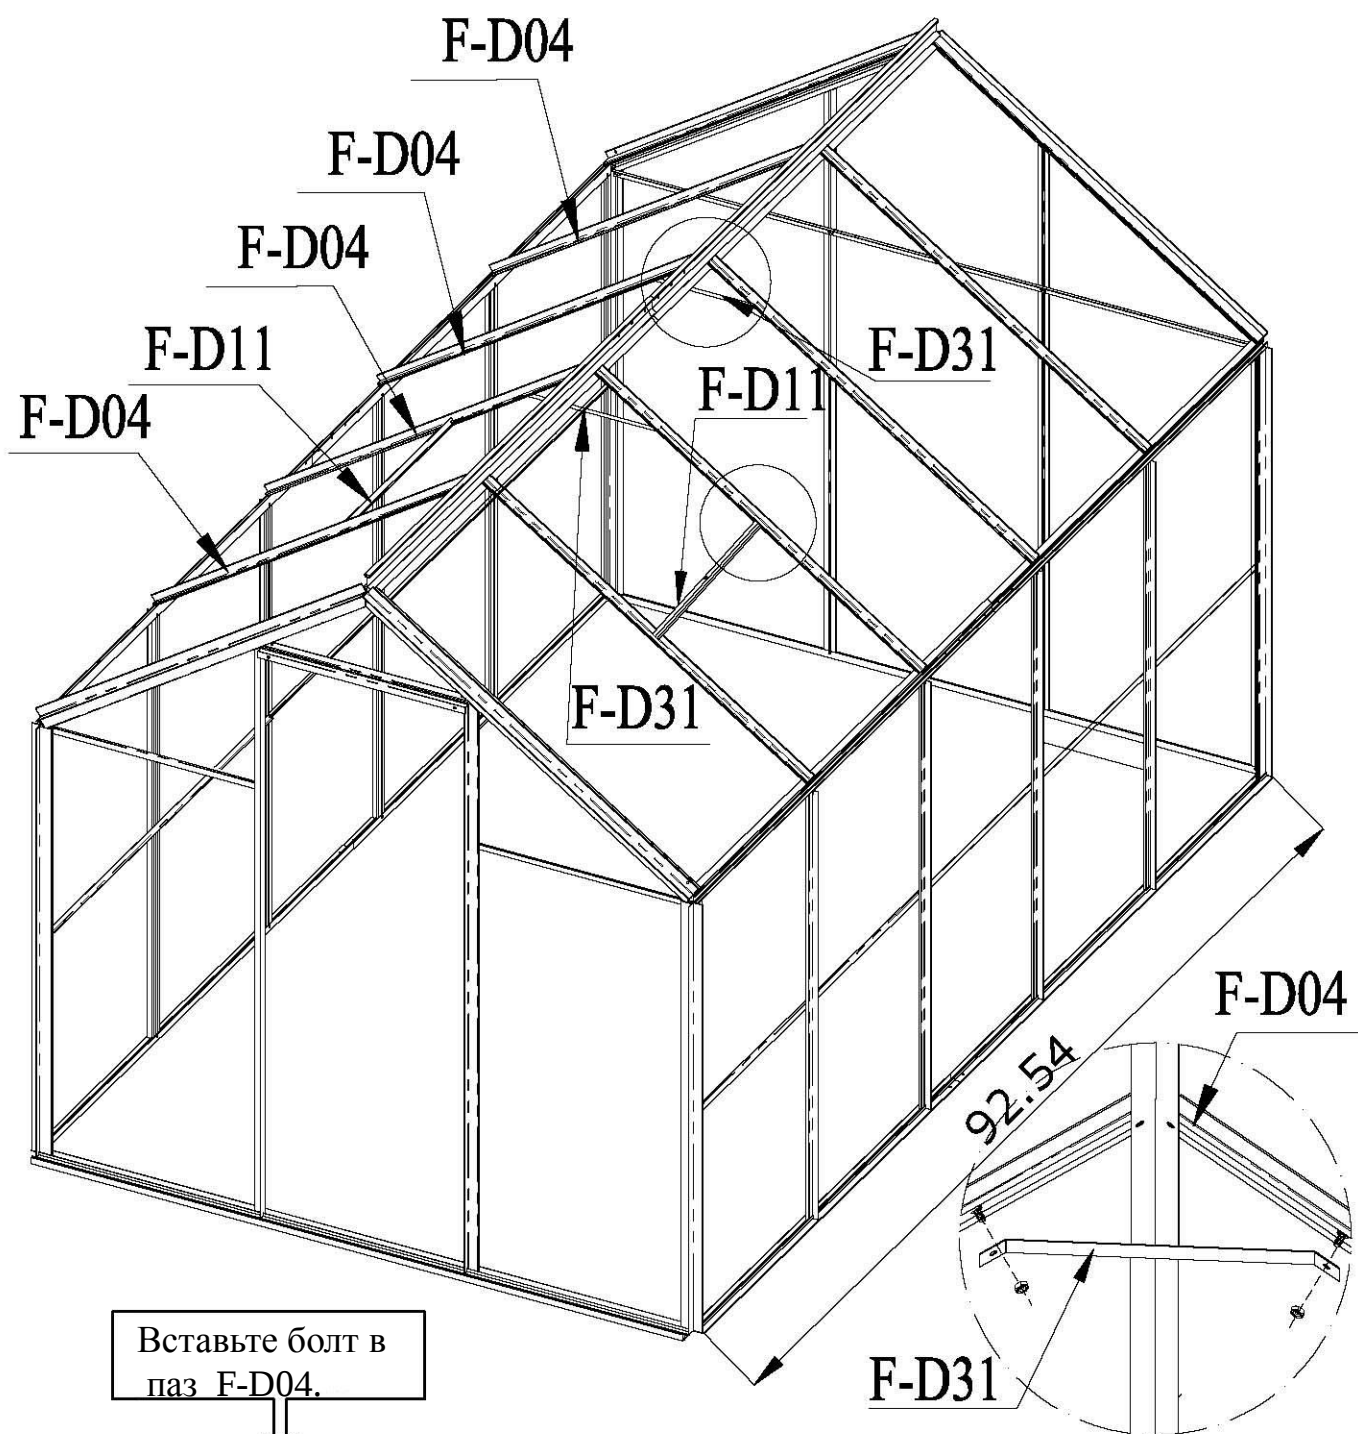



Вид	№	Кол.
	F-D04	8
	F-D11	2
	F-D31	2
	F-D14	24

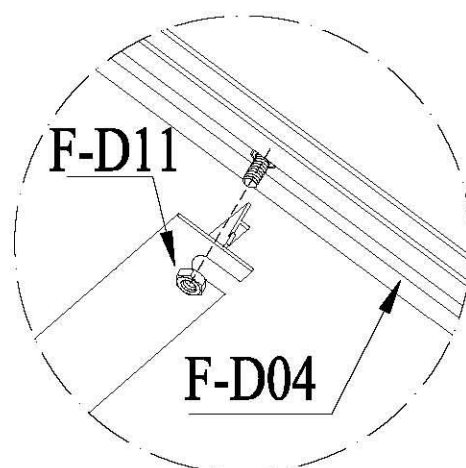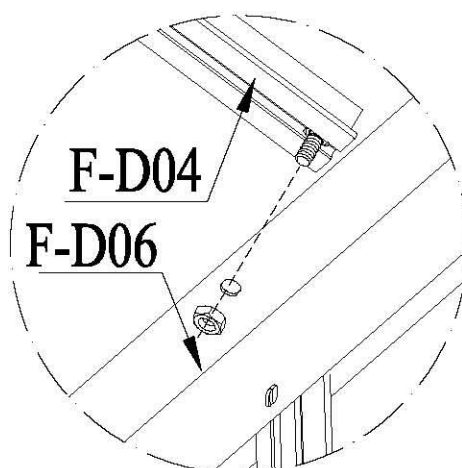

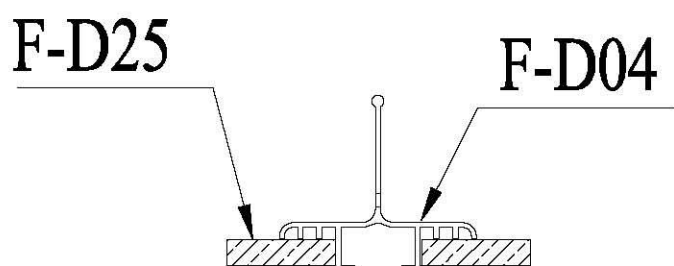
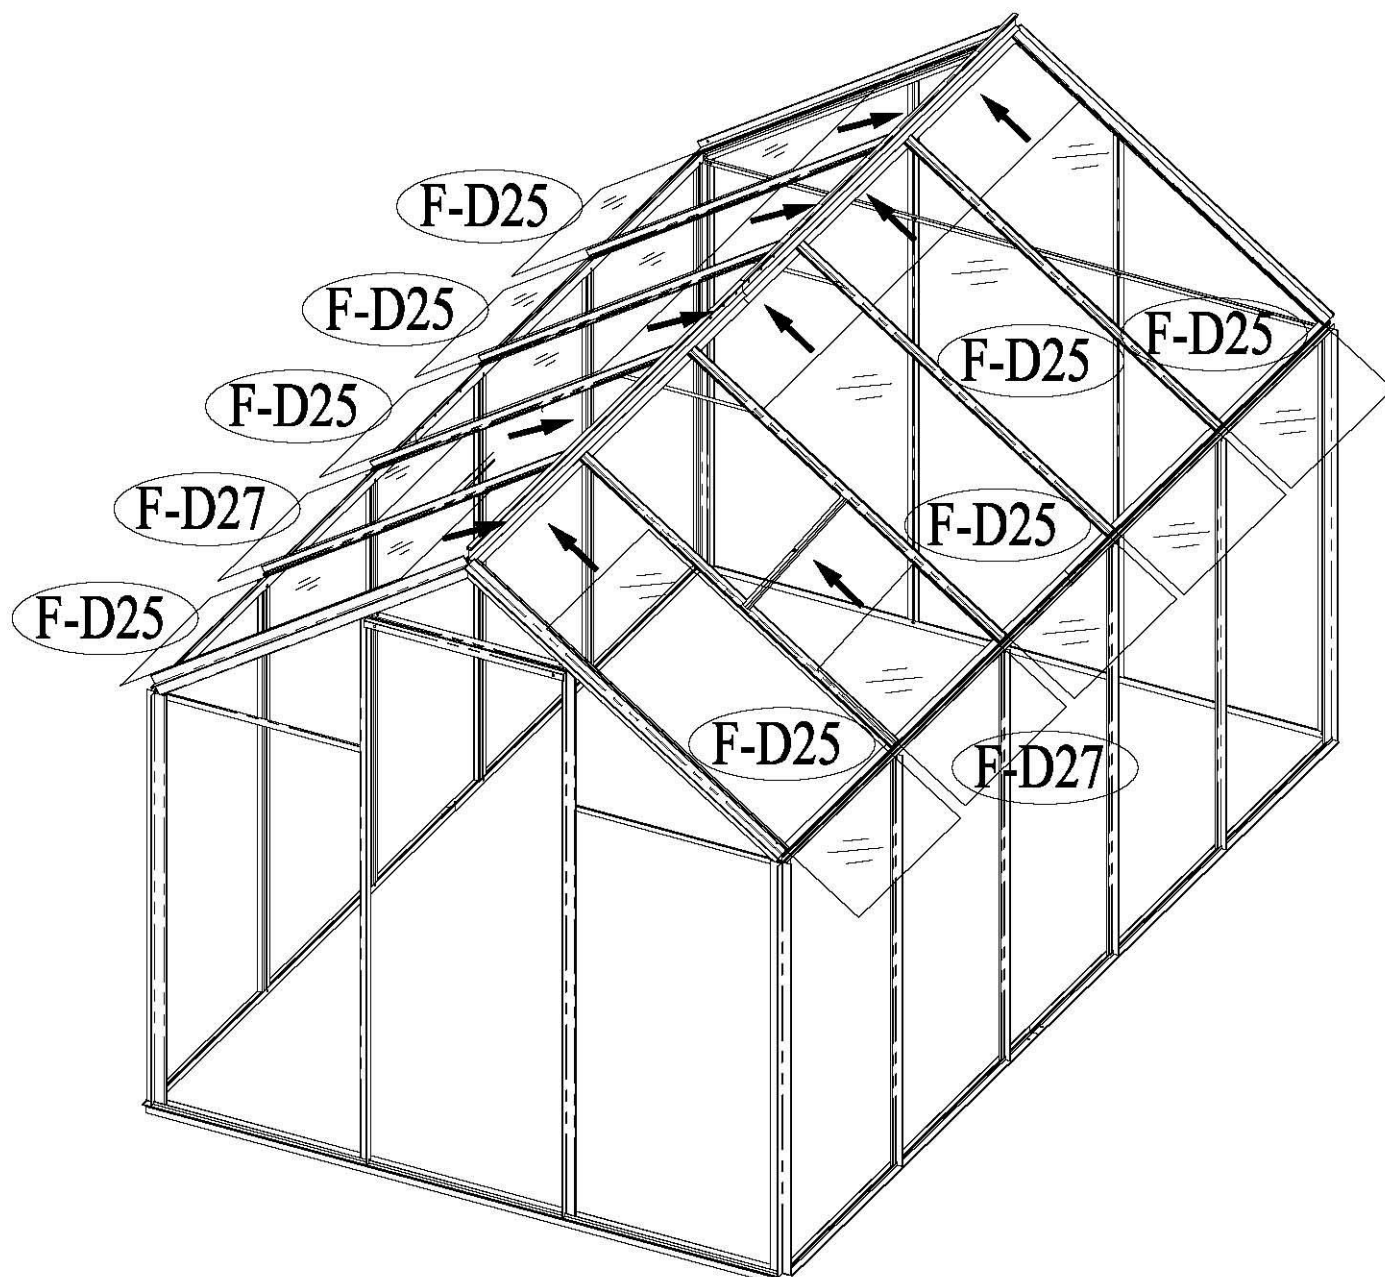


Вставьте поликарбонат F-D25
В пазы профиля F-D04.

Вид	№	Кол.
	F-D27	2
	F-D25	8

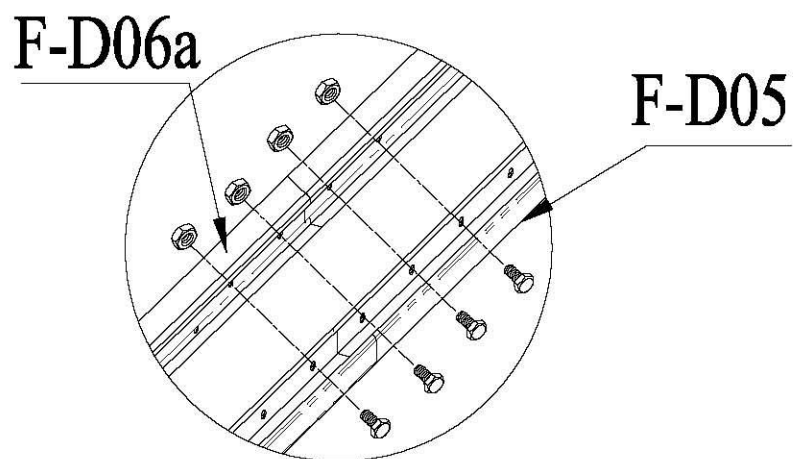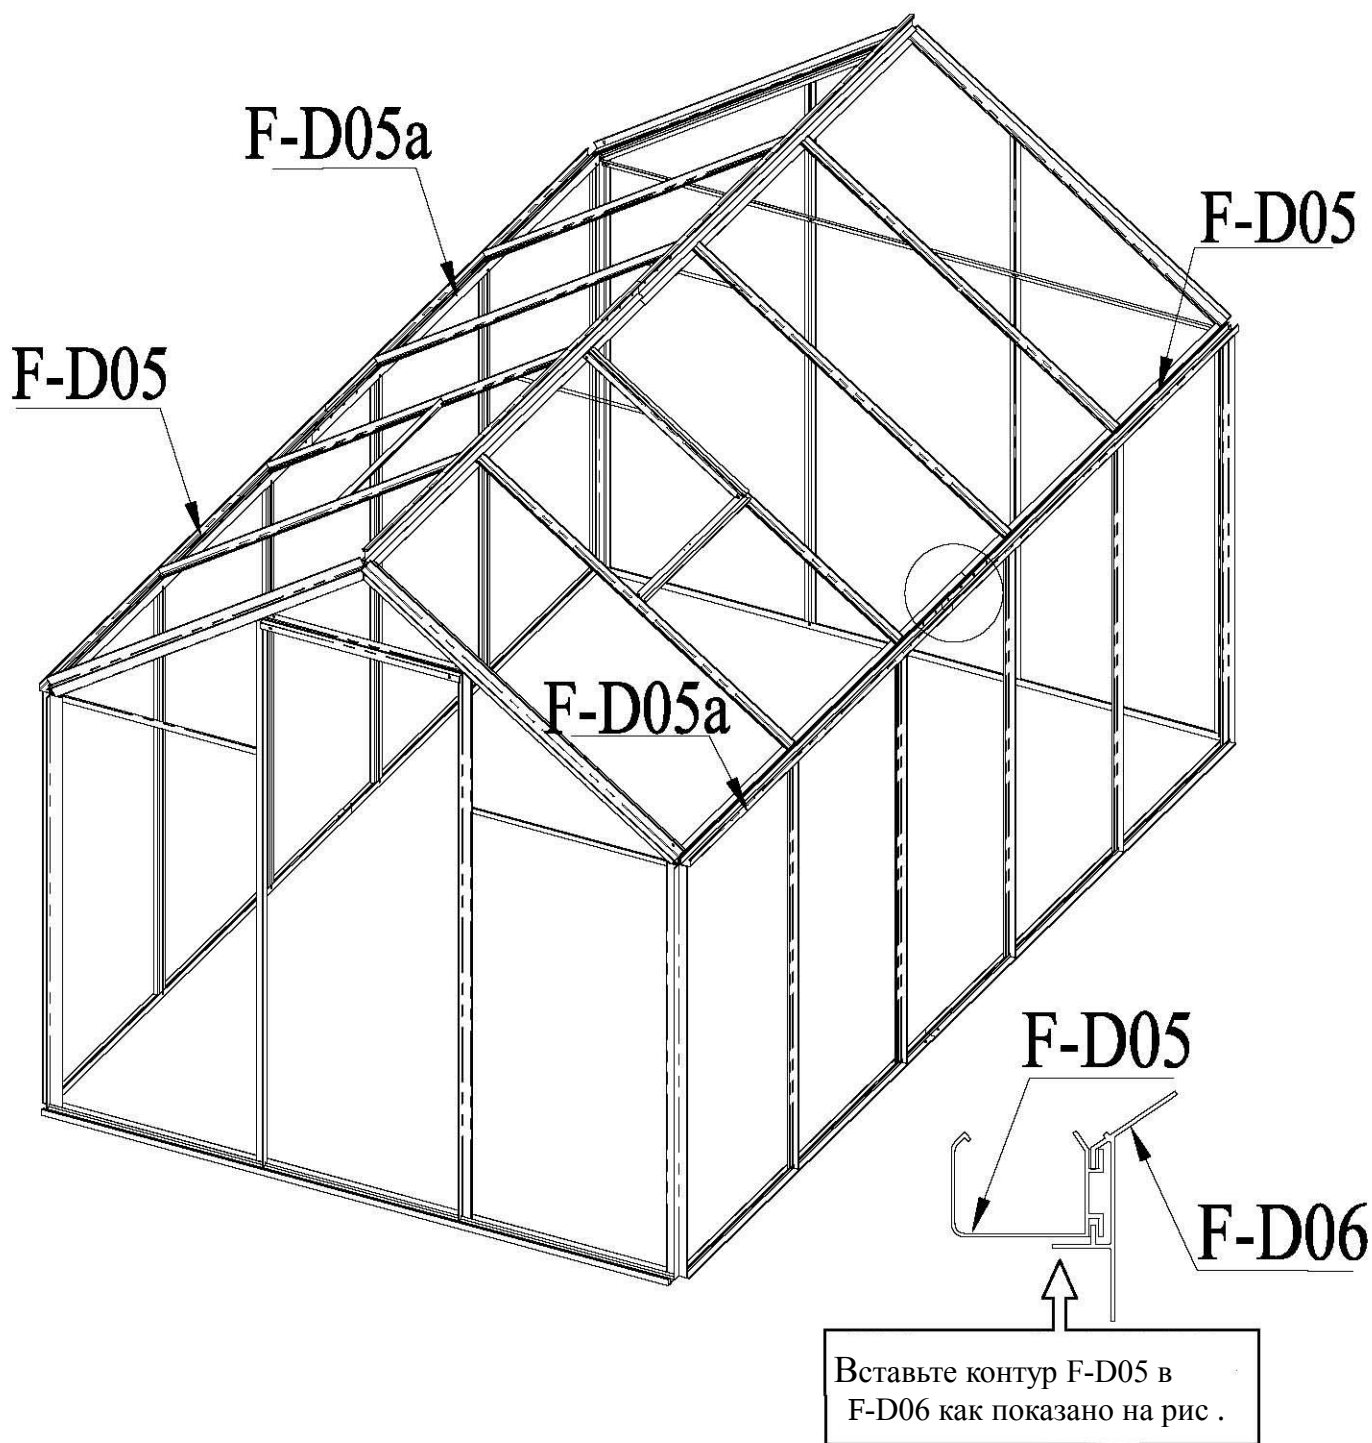


Вид	№	Кол.
	F-D05	2
	F-D05a	2
	F-D14	12

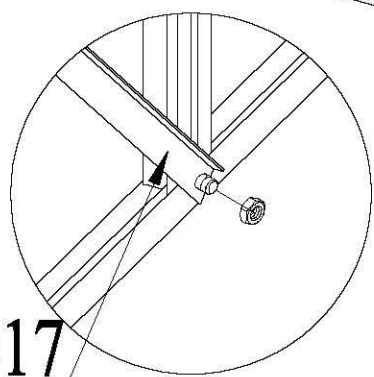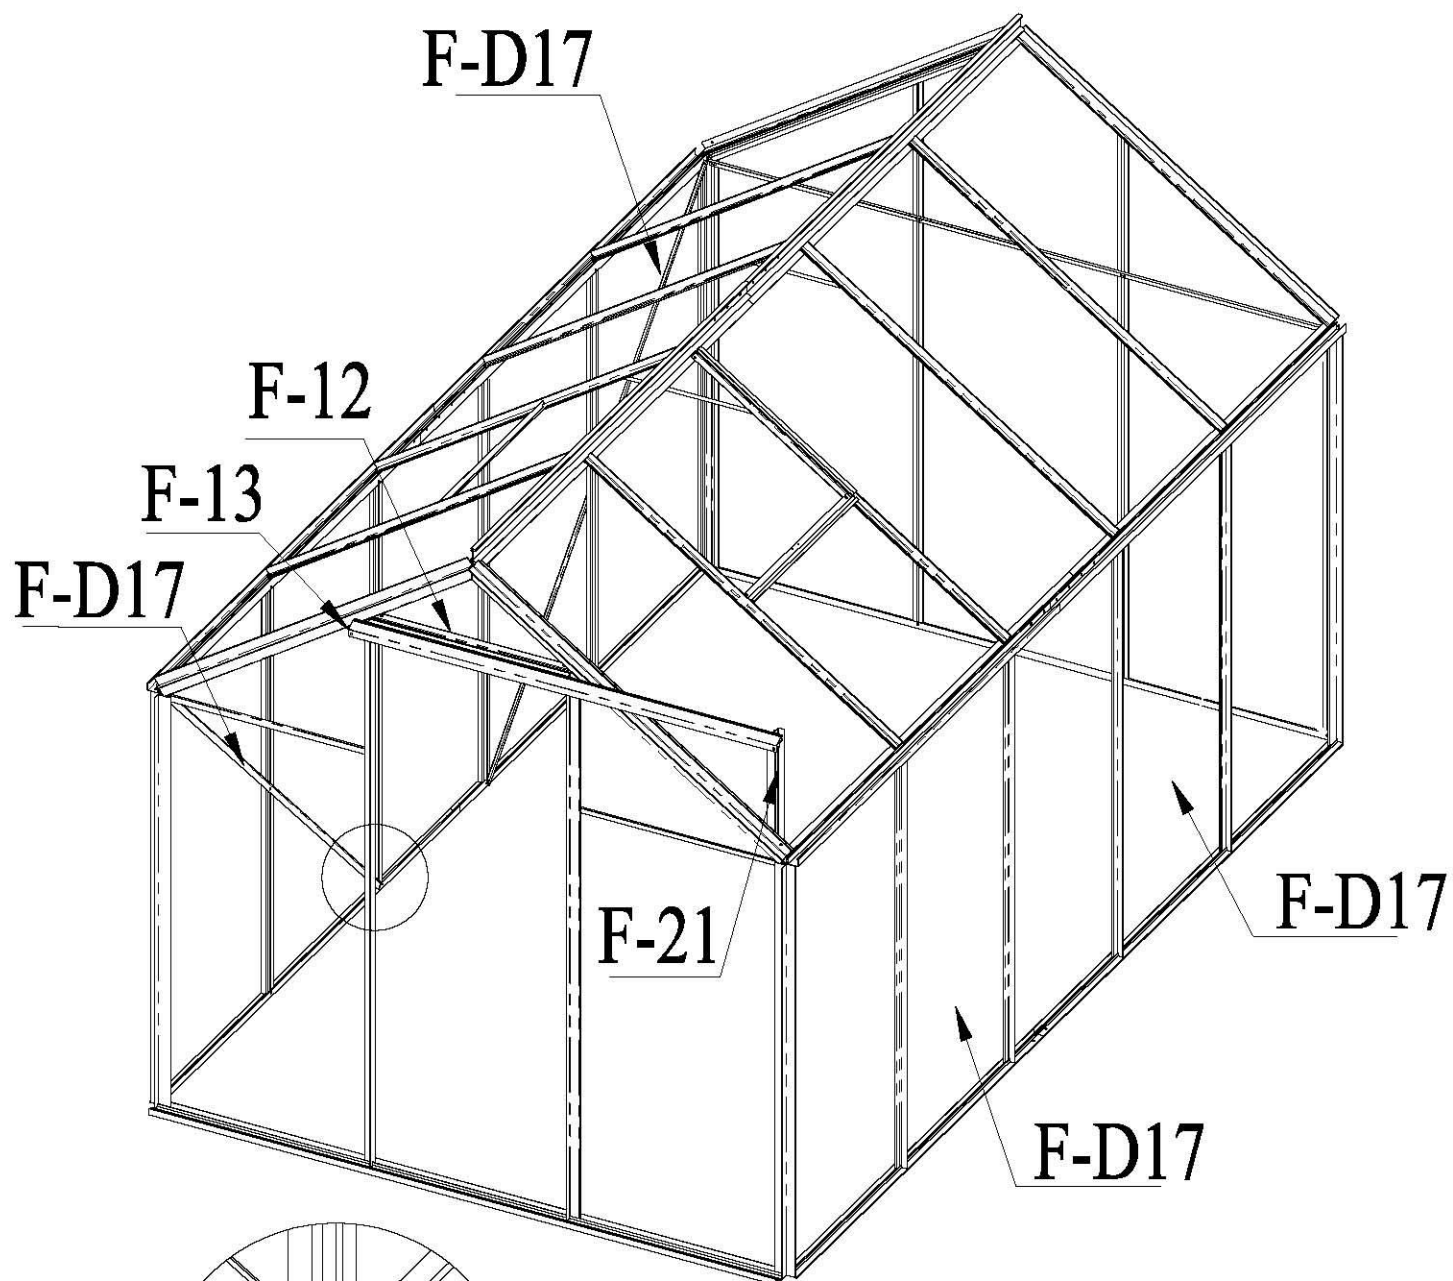


F-D17


Вид	№	Кол.
	F-D17	4
	F-13	1
	F-21	1
	F-D14	8

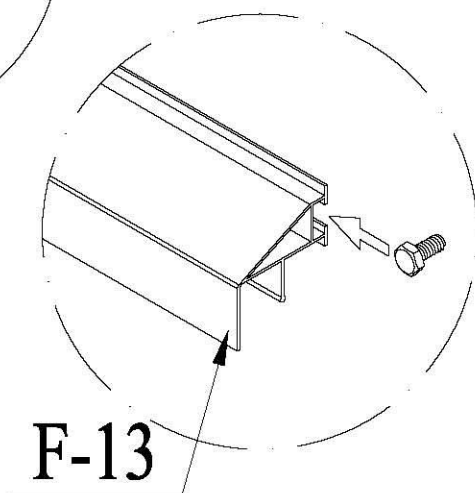



F-13


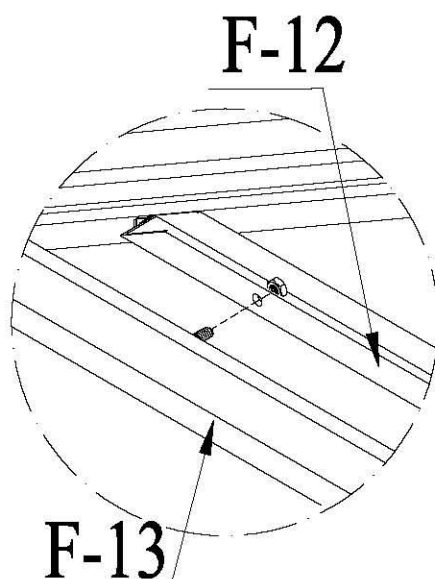


F-13

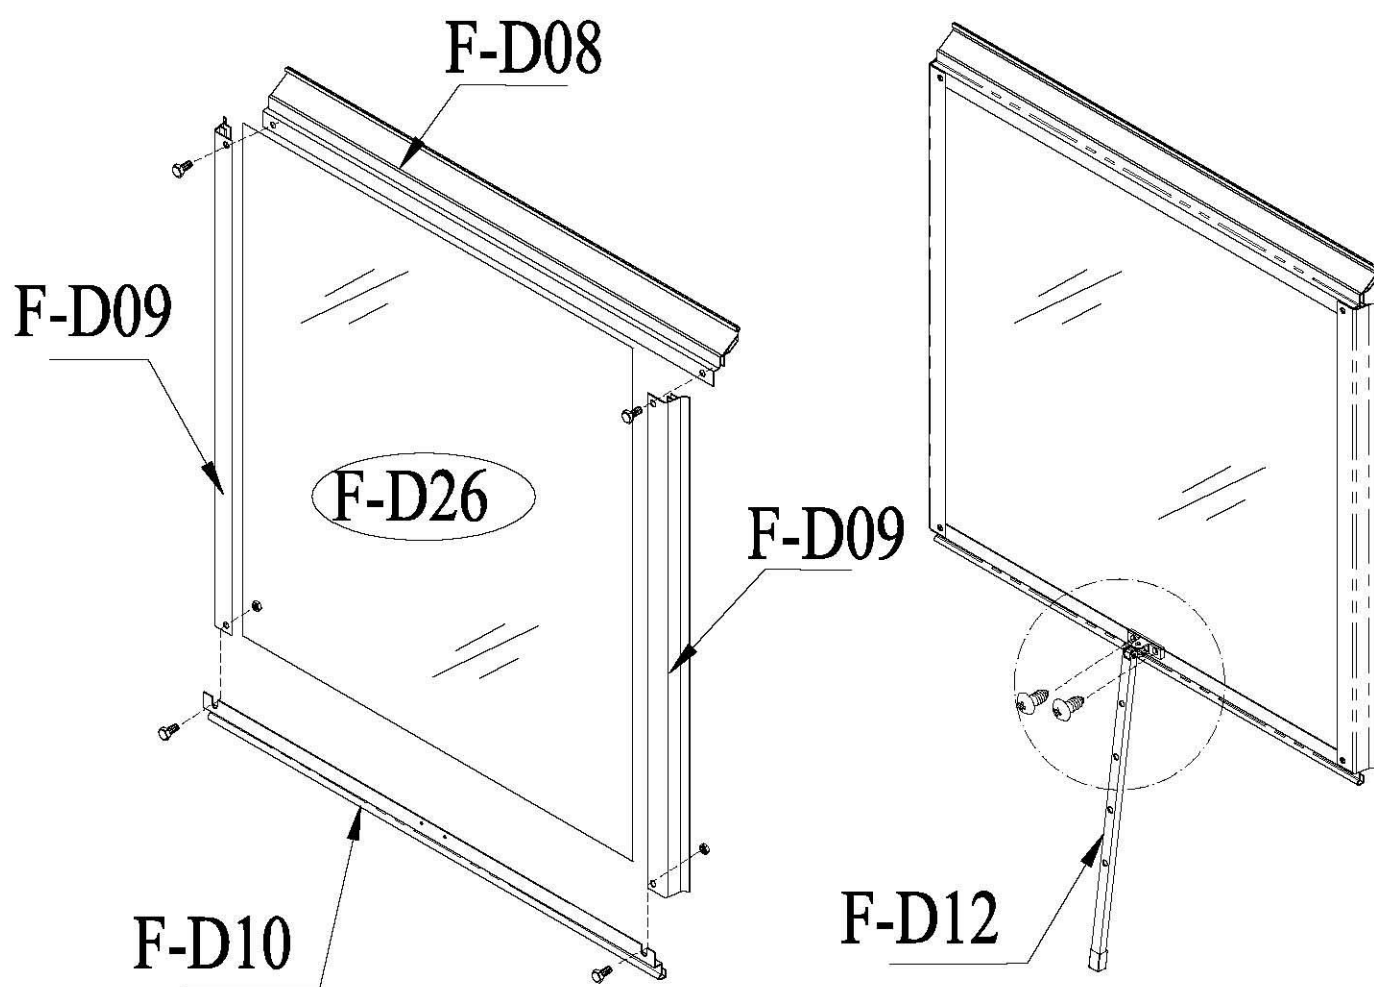


Вид	№	Кол.
	F-D08	2
	F-D09	4
	F-D10	2
	F-D12	2
	F-D26	2
	F-D16	4
	F-D14	8

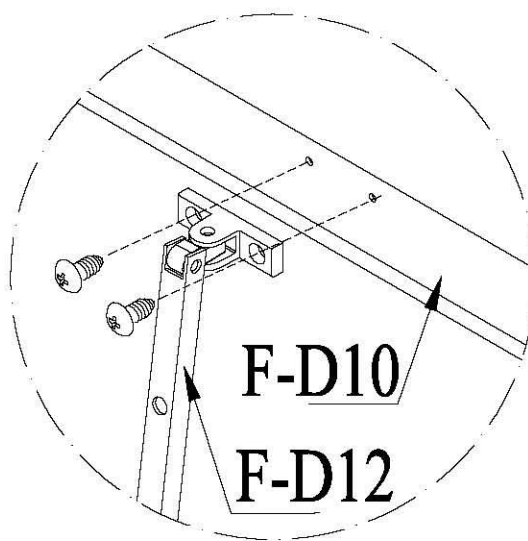

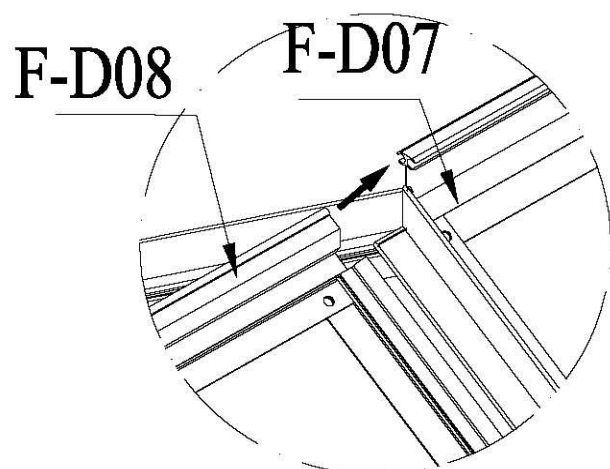
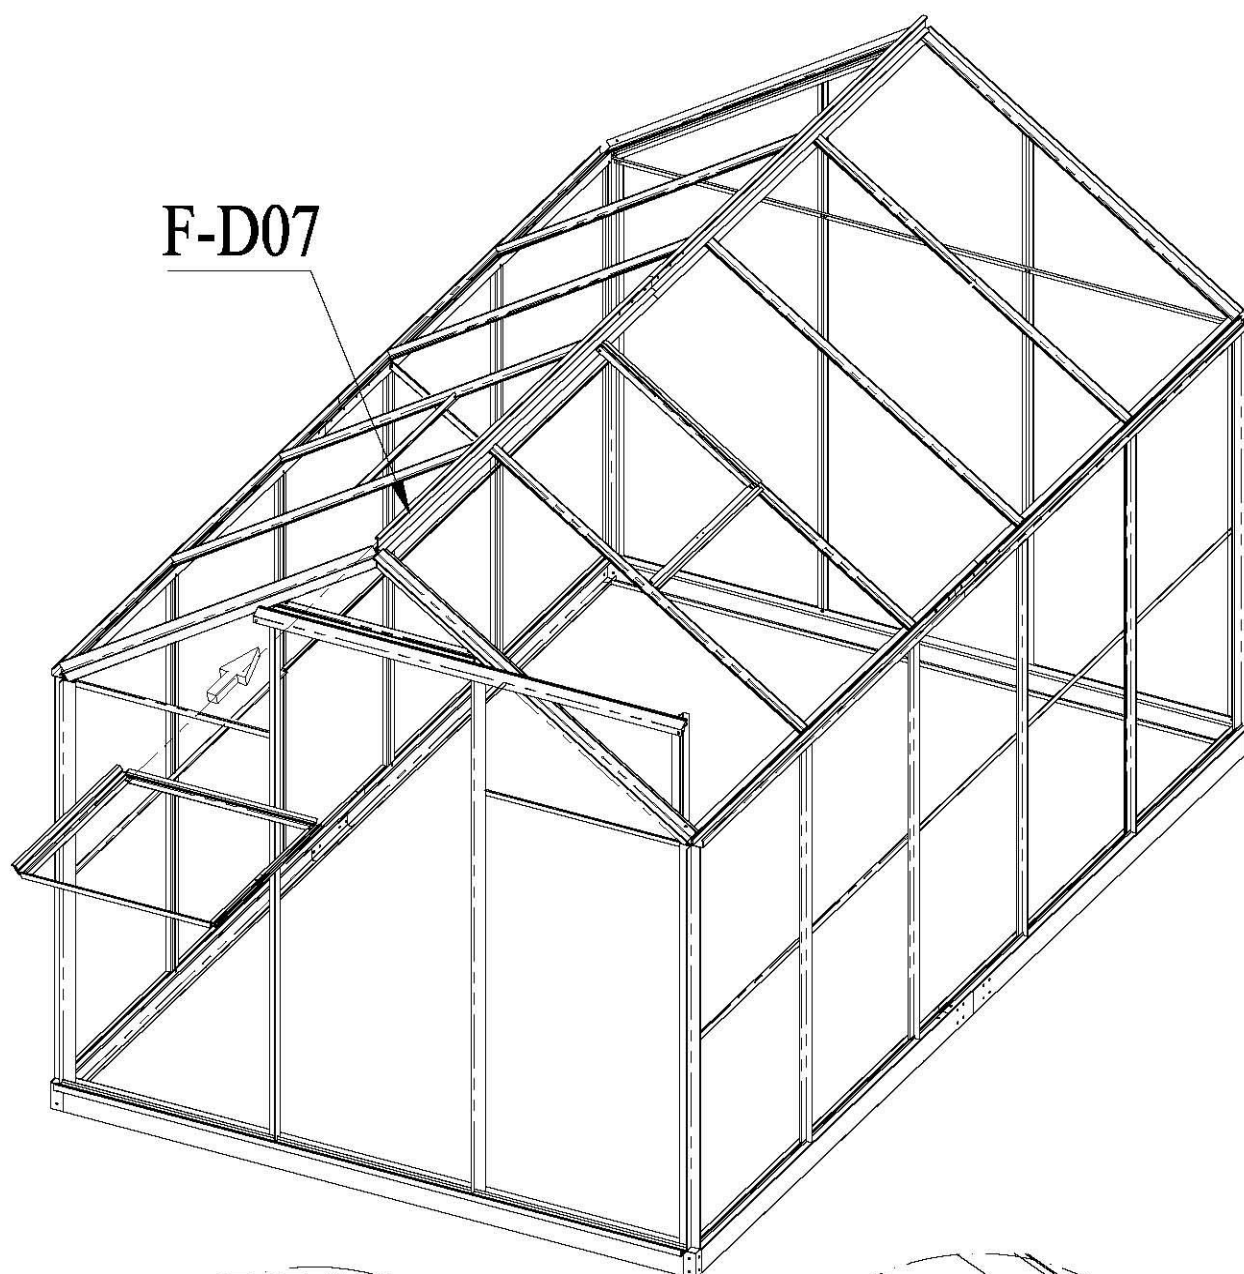


Сдвигайте F-D08 в дорожку F-D07.

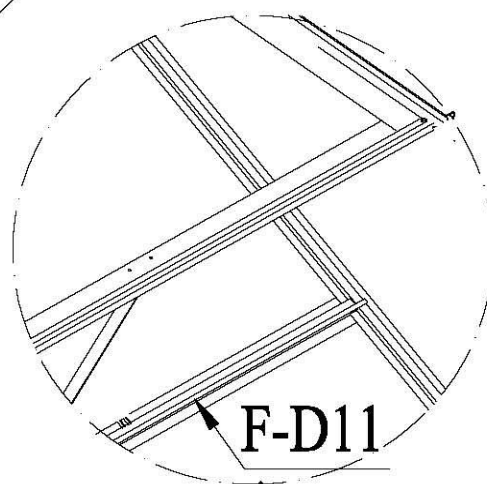


Регулируйте F-D11 в верной позиции.
Потом закрепите болтами и гайками.


Дверь

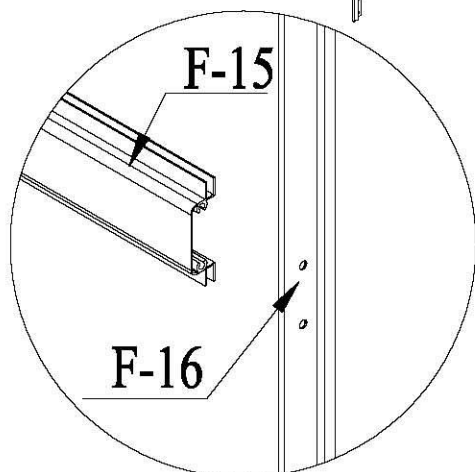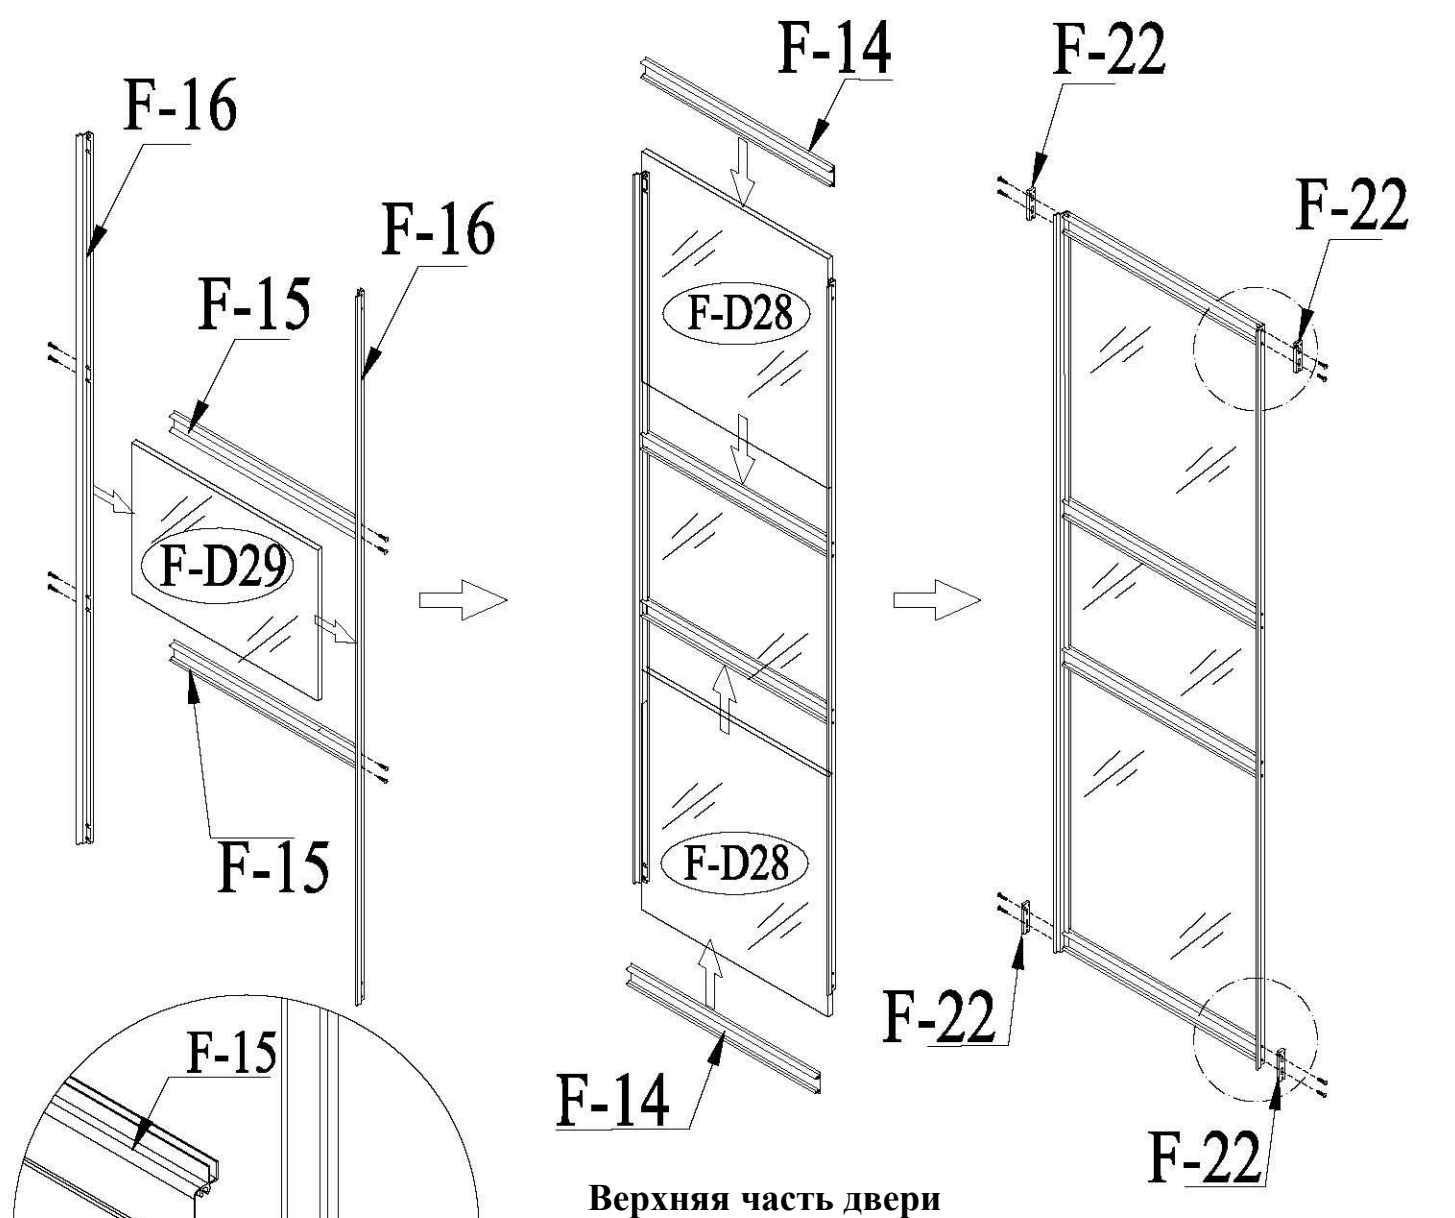

Верхняя часть двери




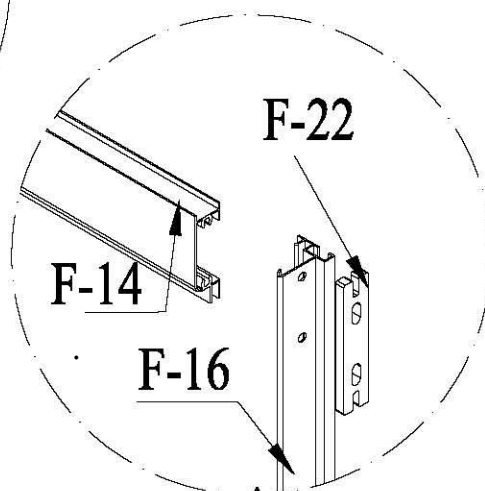


Нижняя часть двери

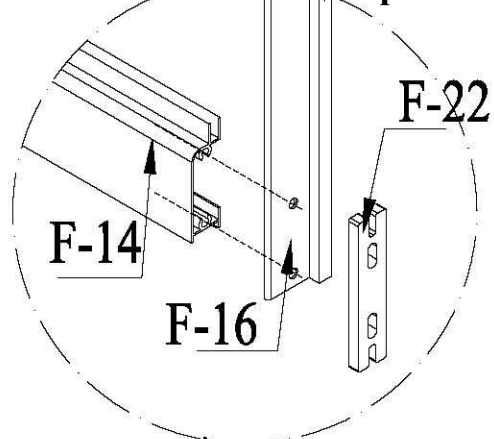

Вид	№	Кол.
	F-16	2
	F-14	2
	F-15	2
	F-22	4
	F-D15	16

Установите пластмассовую пластину
как показано на рисунке

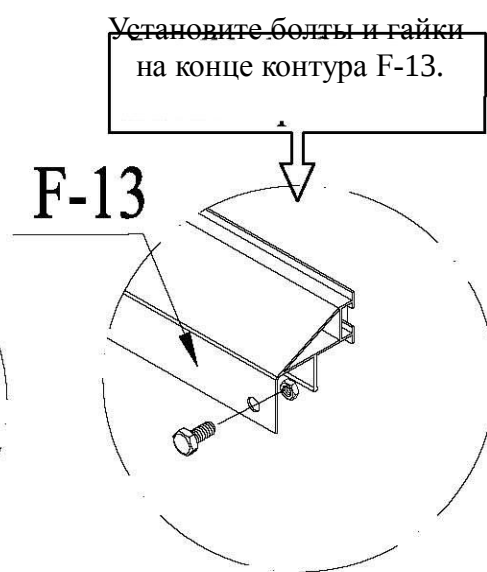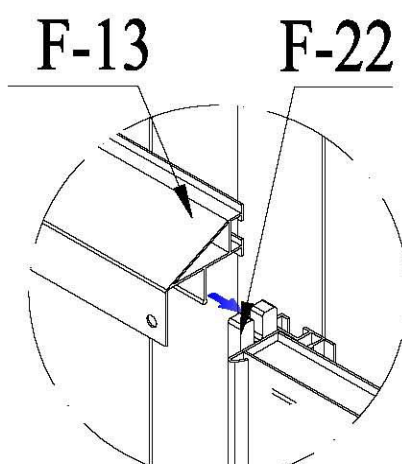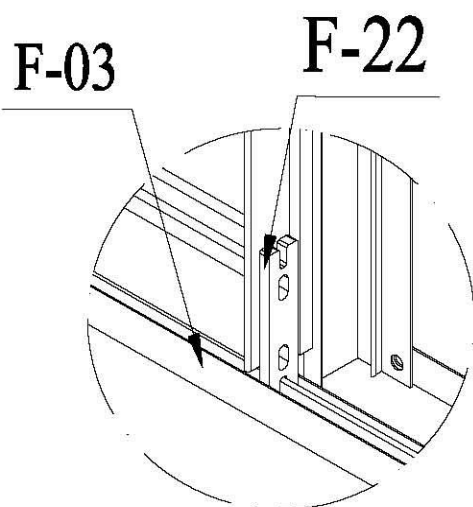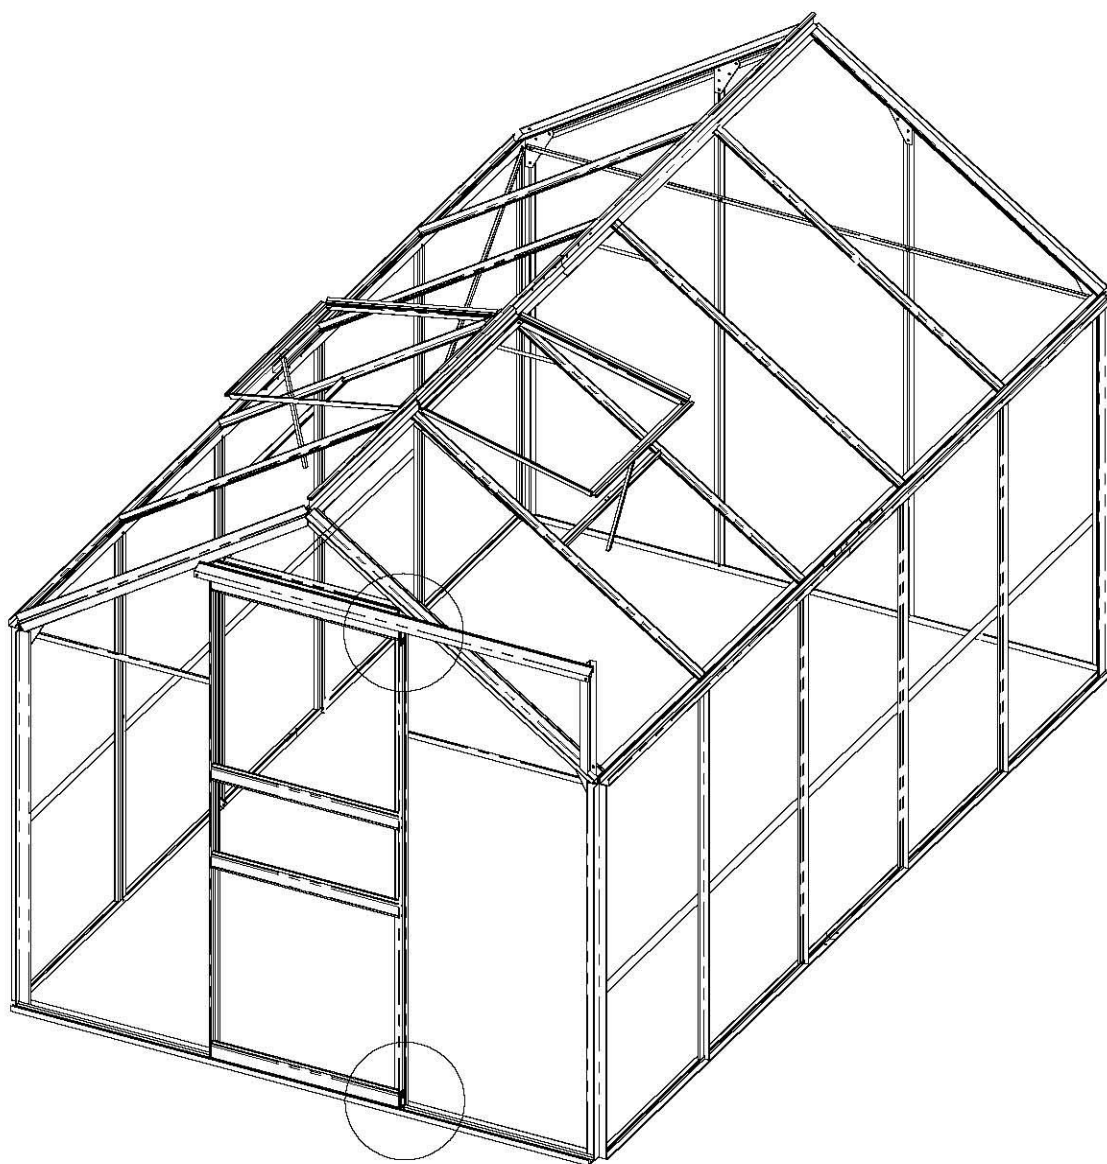


Установите болты и гайки
на конце контура F-13.

Вид	№	Кол.
	F-D14	2

Пластмассовая пластина F-22 может
регулироваться вверх или вниз.


Зад

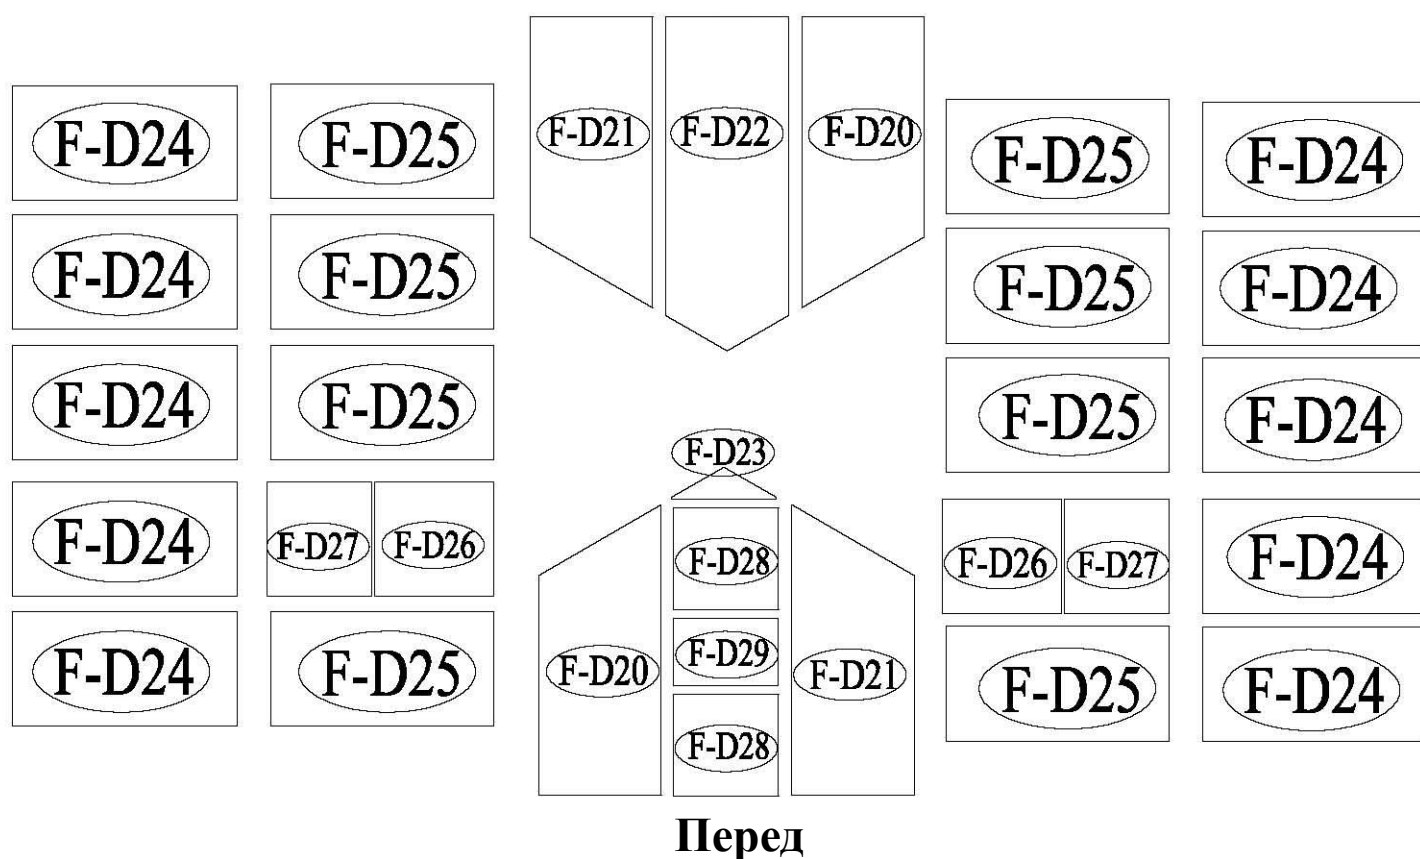

ВНИМАНИЕ:

1. Отставьте приблизительно 2 дюйма пленки от всех краев листов перед сборкой.
Уберите всю пленку после завершения конструкции.
2. Противоультрафиолетовая сторона листов покрыта опаловой белой пленкой.
Ей необходимо обратиться к солнцу.

Поликарбонатная панель

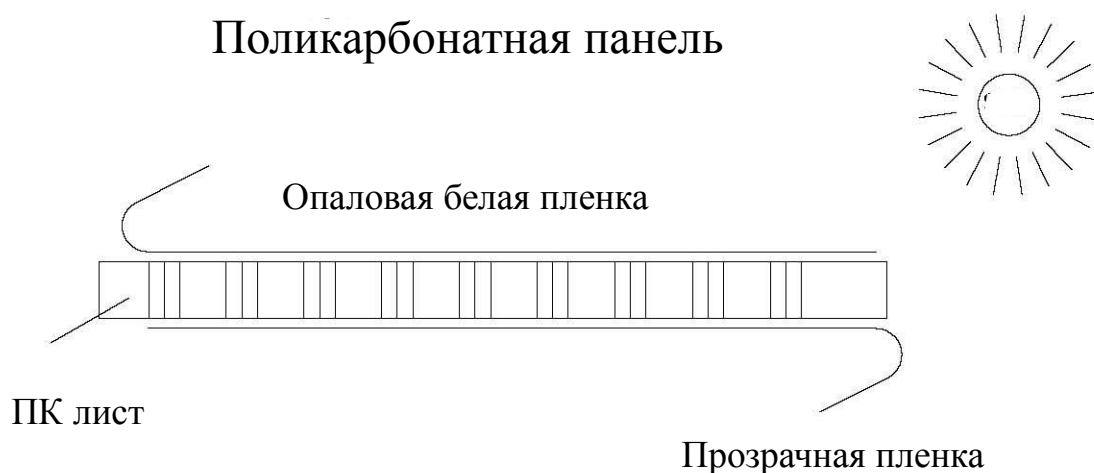

Обе стороны ПК листов покрыты тонкой пленкой. На одной стороне - прозрачная пленка, а на другой - опаловая белая. Противоультрафиолетовая сторона листов покрыта опаловой белой пленкой. Ей необходимо обратиться к солнцу.

